


## Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T38




Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T38** из темы : [Программное обеспечение World Vision T38 \( БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ \)](#)
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.ssu** из архива **.rar**
- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.ssu**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе справа


Далее перейти по пунктам графического меню : **Система - Обновление ПО - кнопка ОК**

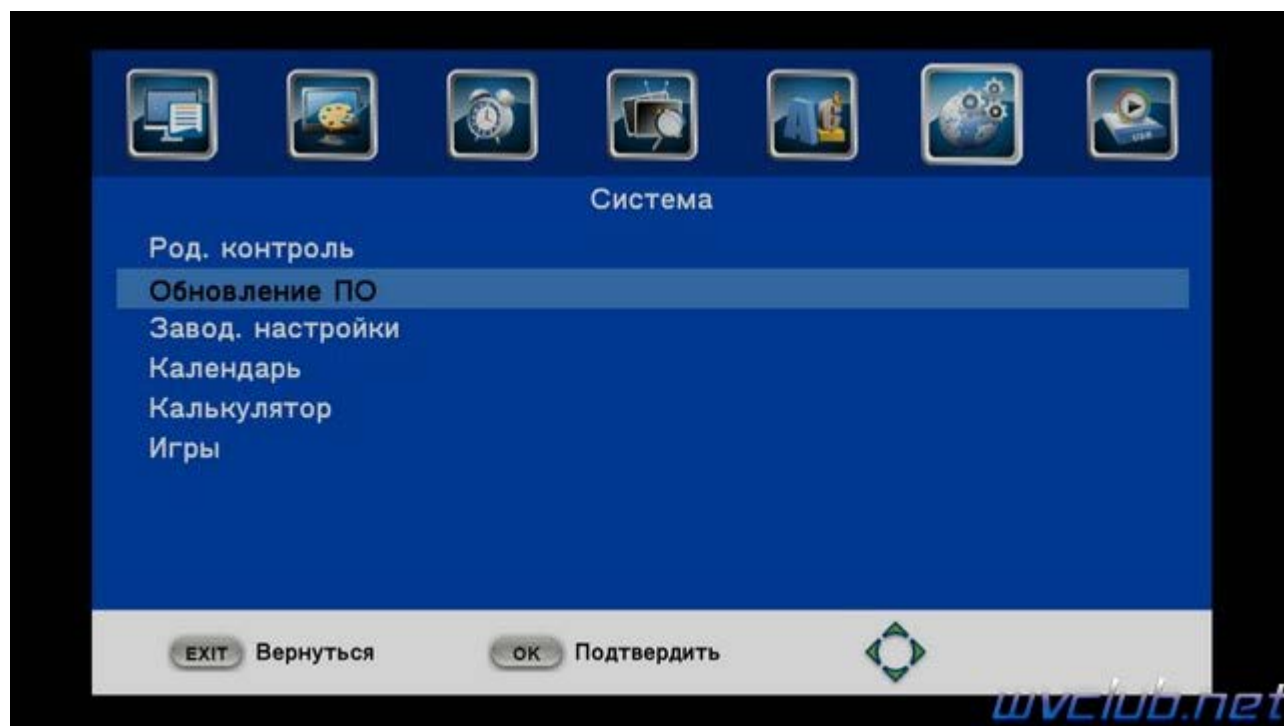


- Обновление ПО - кнопка ОК

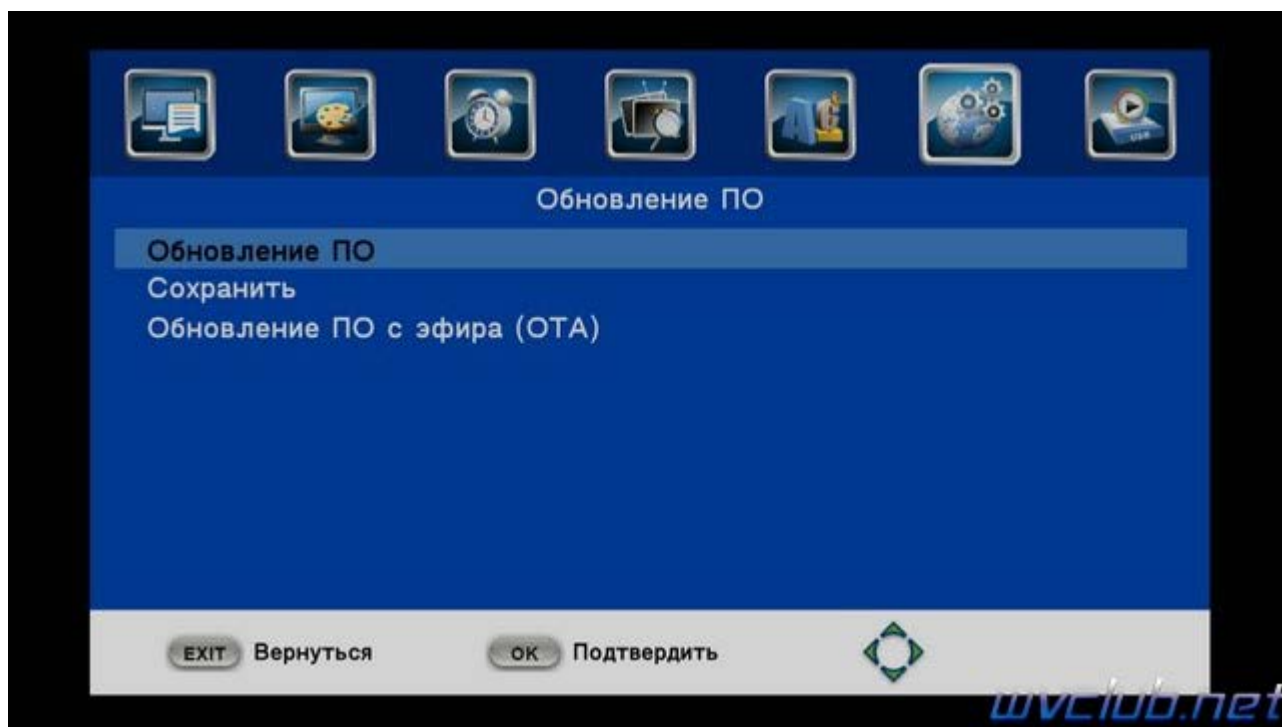

- из списка "**Обнов. USB 0**" выбираем файл прошивки в правой стороне файлового менеджера для обновления **World Vision T38** и нажимаем кнопку **OK** чтобы подтвердить старт обновления .


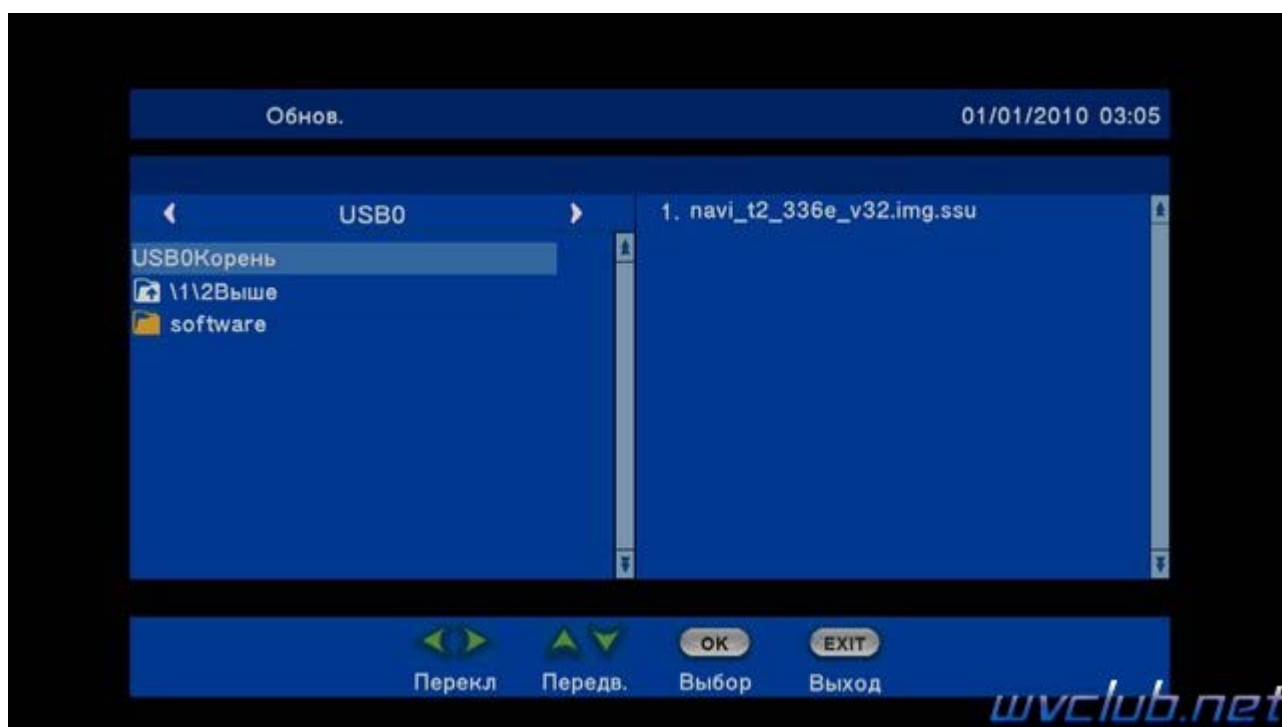


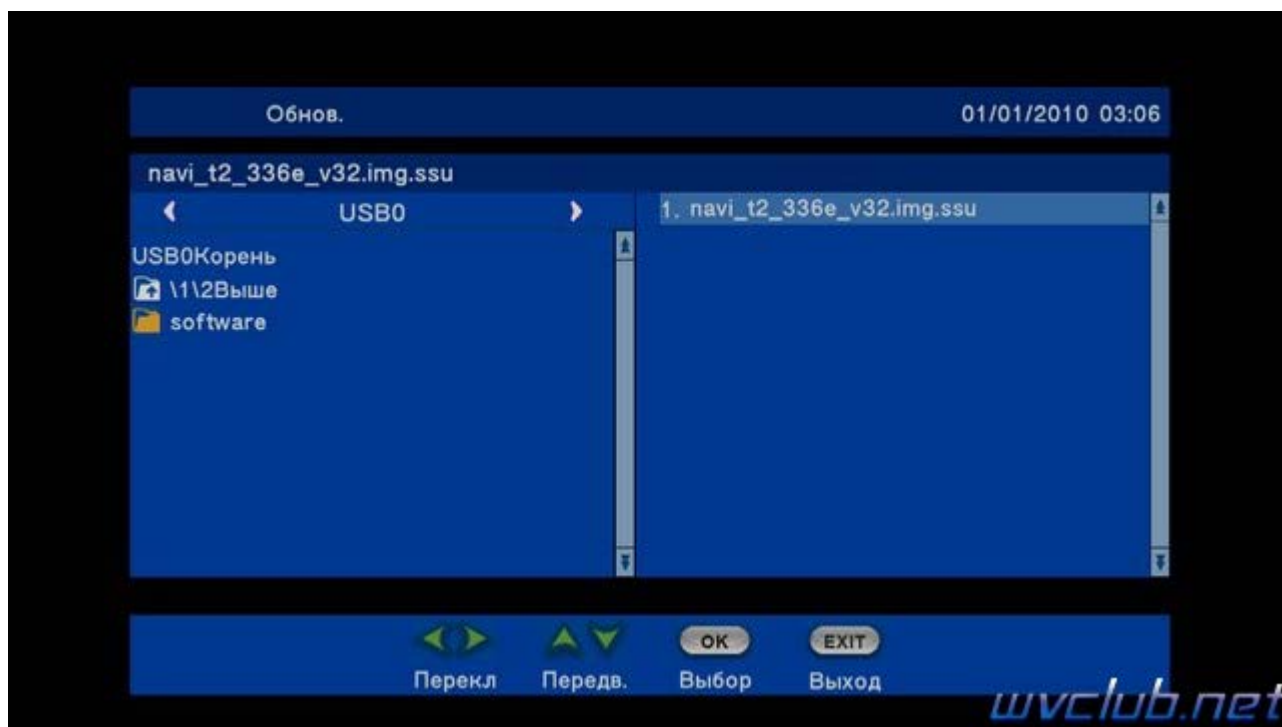

- В появившемся графическом окне **"Обновить файл?"** соглашаемся и подтверждаем выбор кнопкой **ОК**



Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса 100% обновления программного обеспечения .

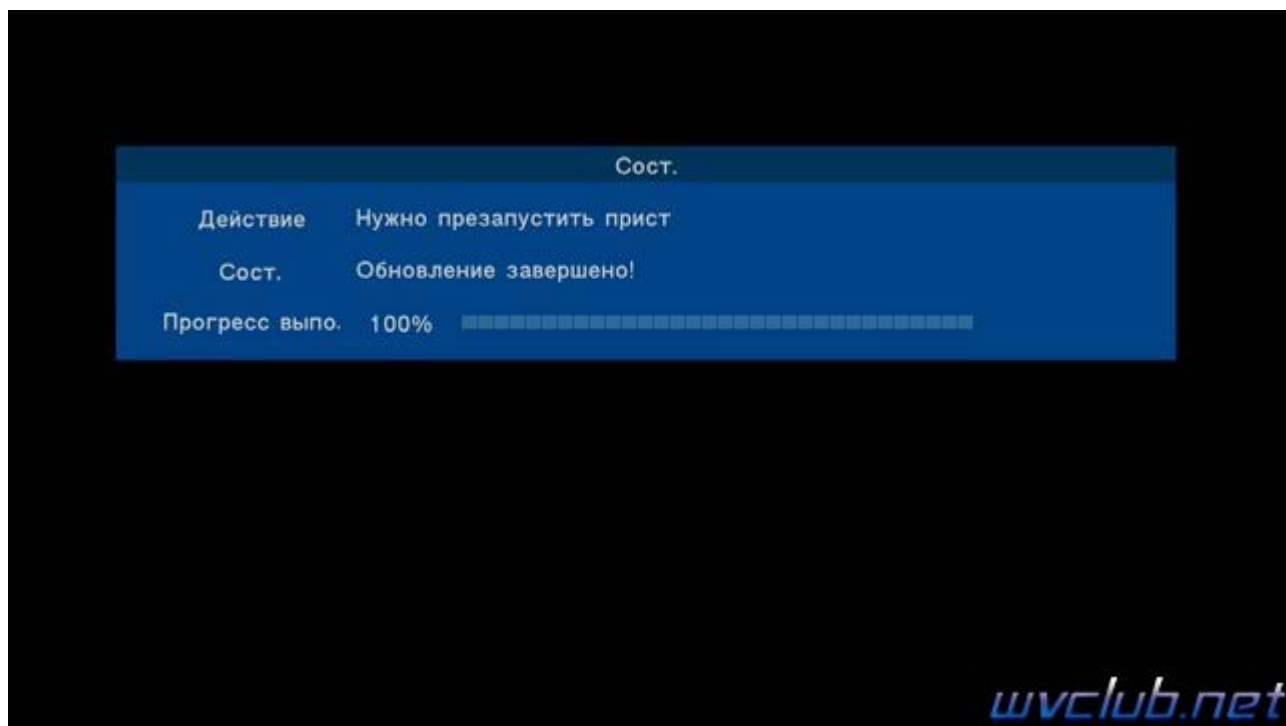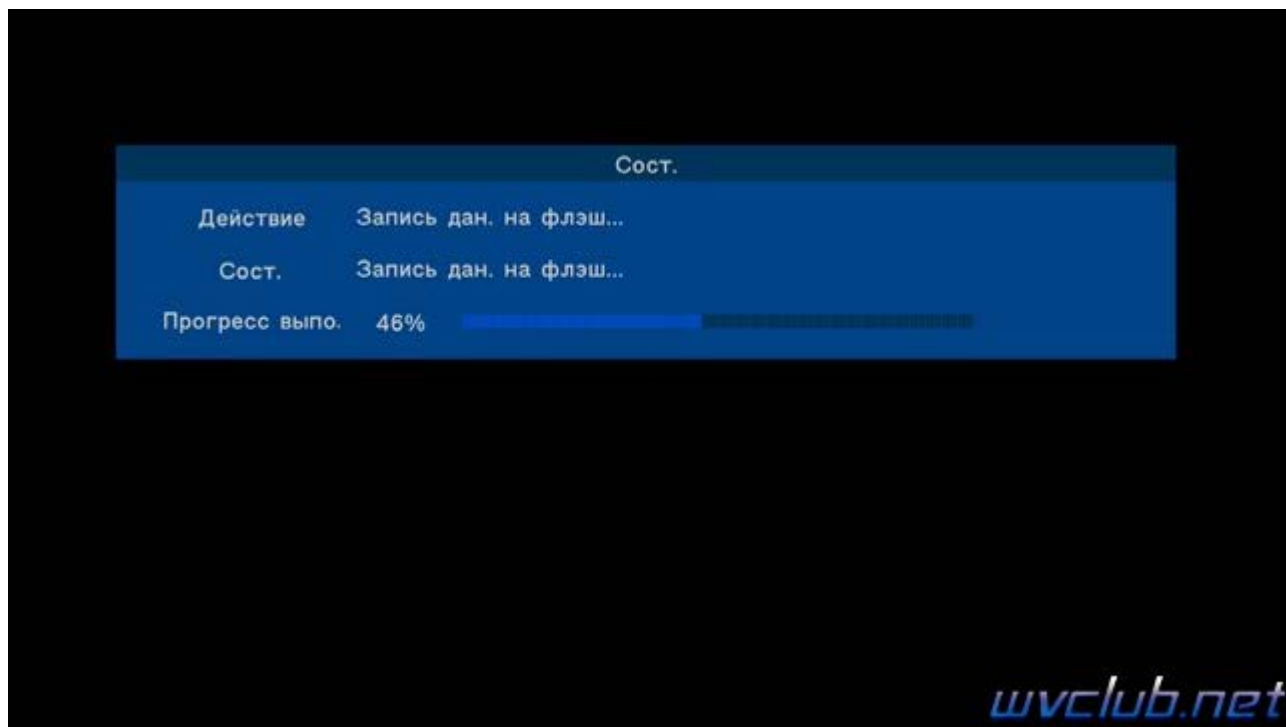

**Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !**

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - нажать кнопку **INFO**



## Система

Ver:HKYJ-0067 DVBT2  
Mar: 2015.08.19.V1  
NT78306.MXL608.PCB1.1

EXIT Вернуться

OK Подтвердить



[wvclub.net](http://wvclub.net)