


Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T34A


о

Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- а) скачать файл программного обеспечения **World Vision T34A** из темы : [Программное обеспечение World Vision T34A \(БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ \)](#)
- б) разархивировать файл прошивки с разрешением **.abs** из архива **.zip**
- с) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.abs**
- д) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе справа

Далее перейти по пунктам графического меню : **Инструменты - Обновление через USB** - джойстик **ОК**

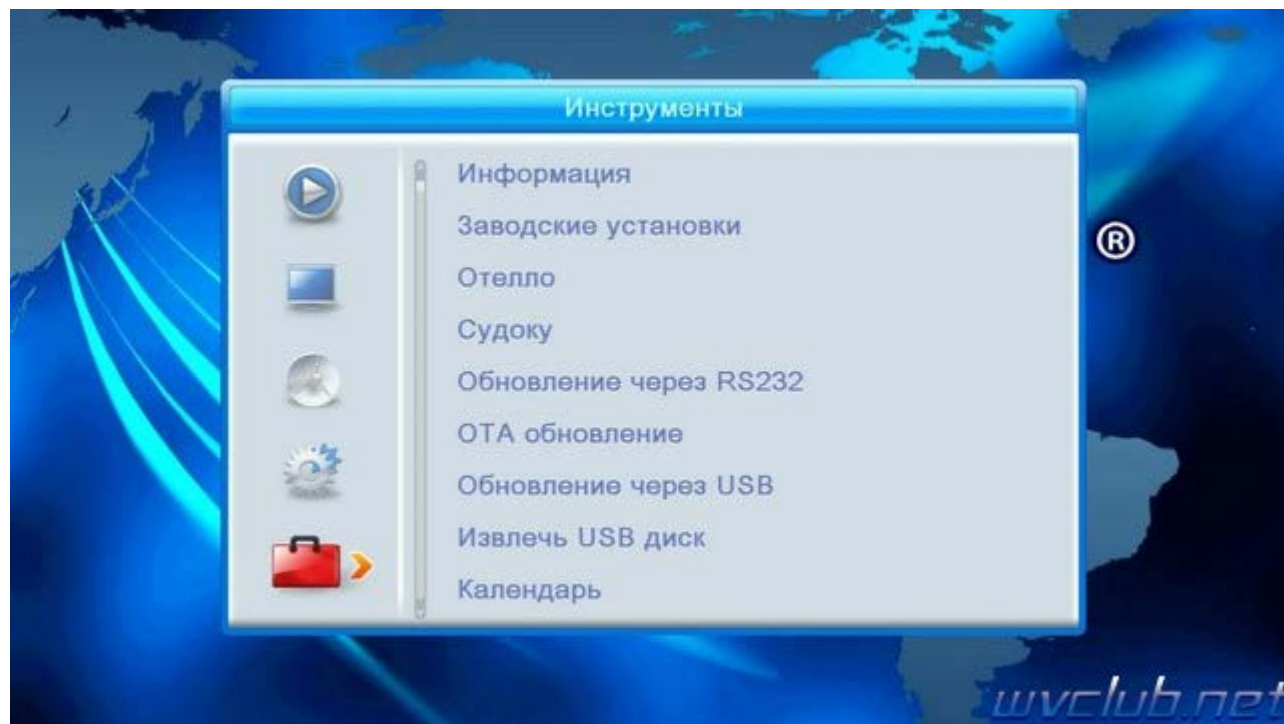

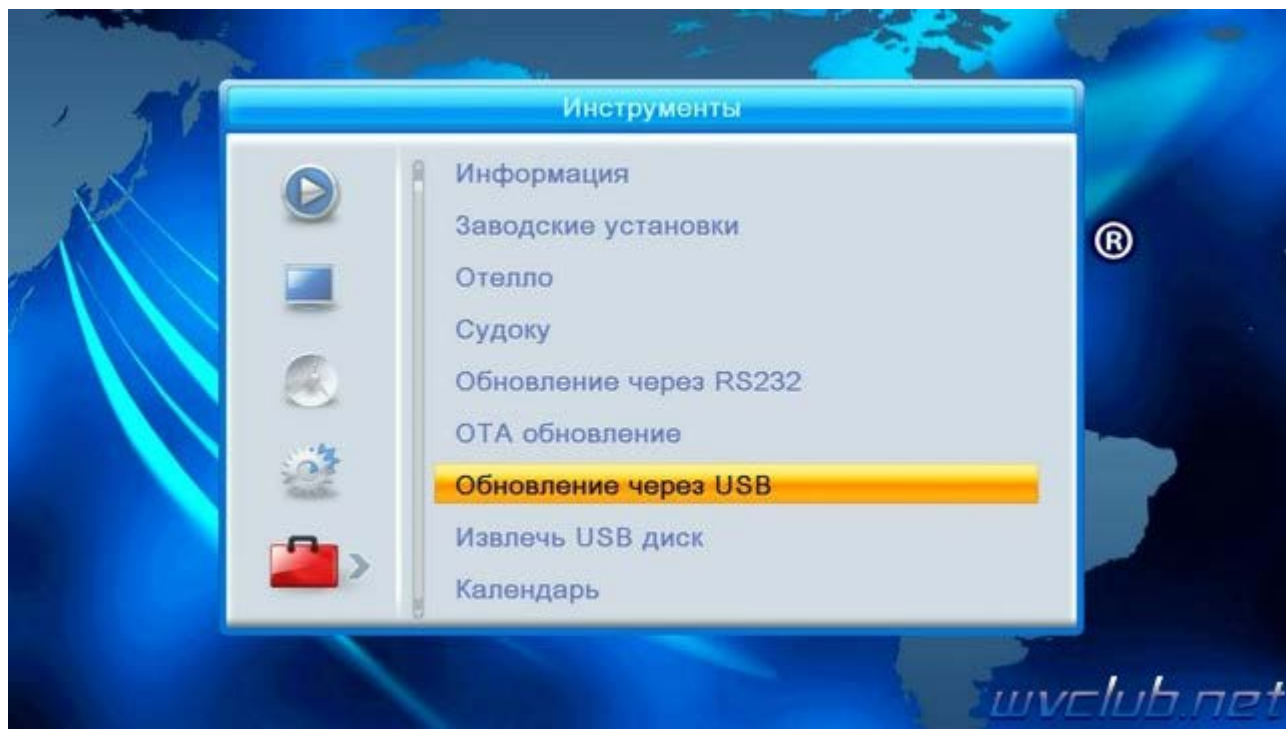

Присутствуют дополнительные пункты в меню обновления :


Режим обновления - доступно несколько пунктов :



AllCode - режим обновления программного обеспечения в полном объеме (файл с расширением .abs) .


HDCPKey - обновление ключа **DRM-защиты** (файл с расширением .key)

maincode - главная часть прошивки (файл с расширением .abs)

Radioback - Обновление заставки при загрузке программного обеспечения (файл с расширением .m2v).

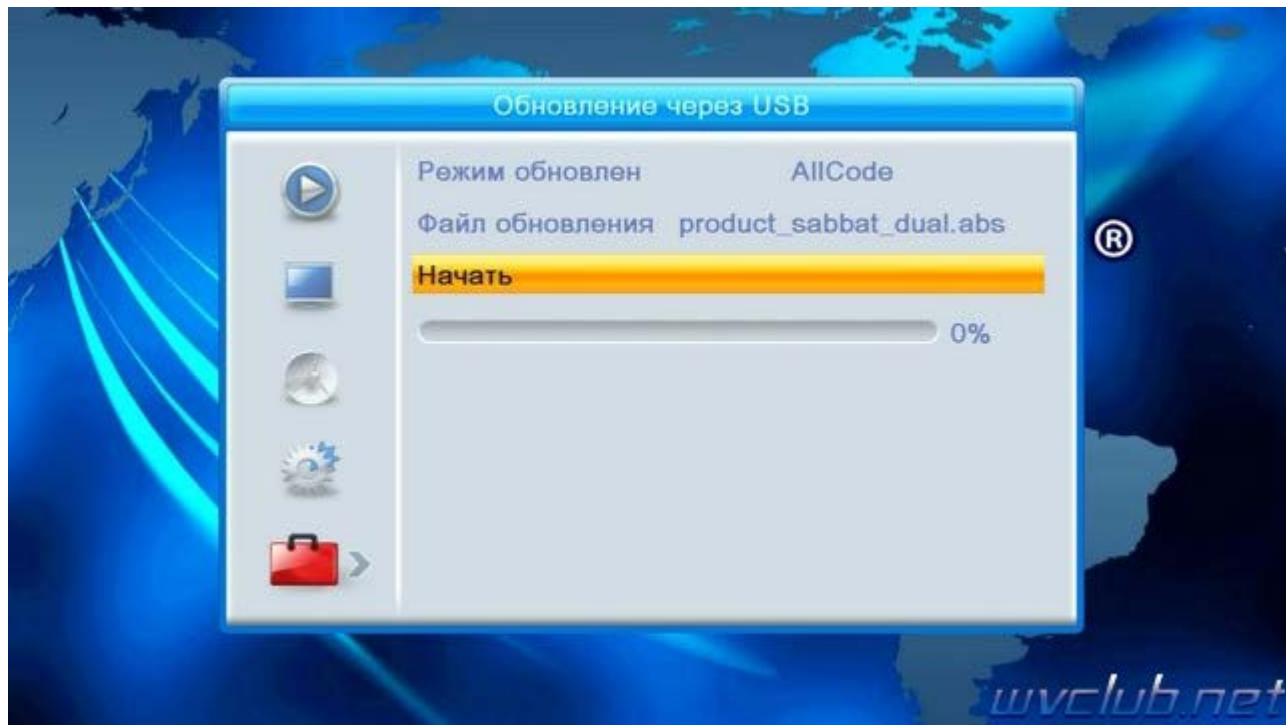

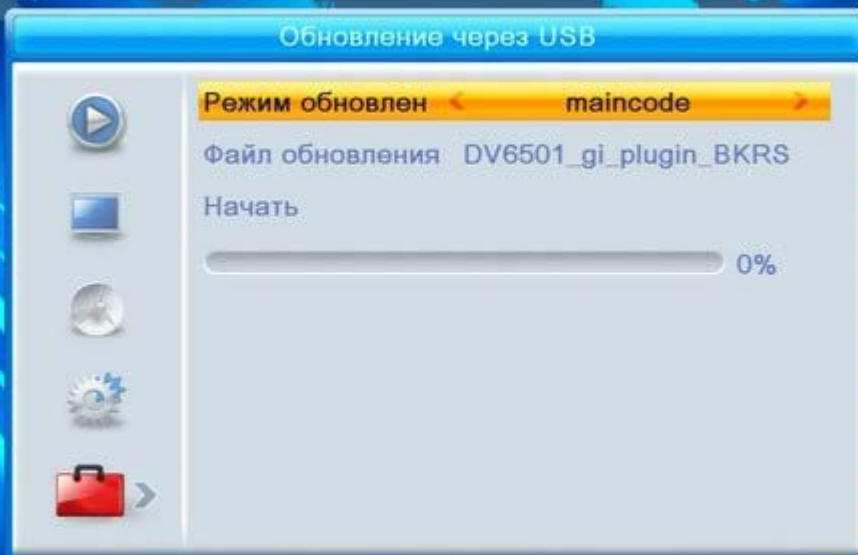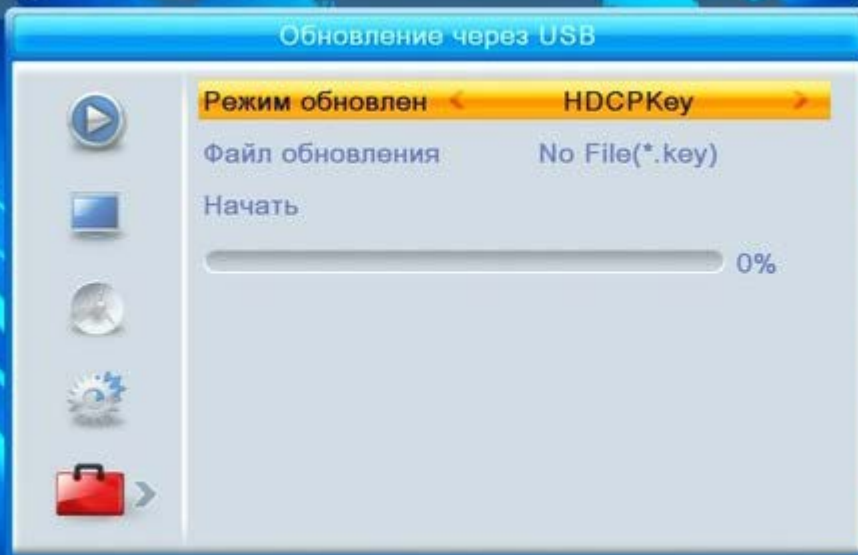


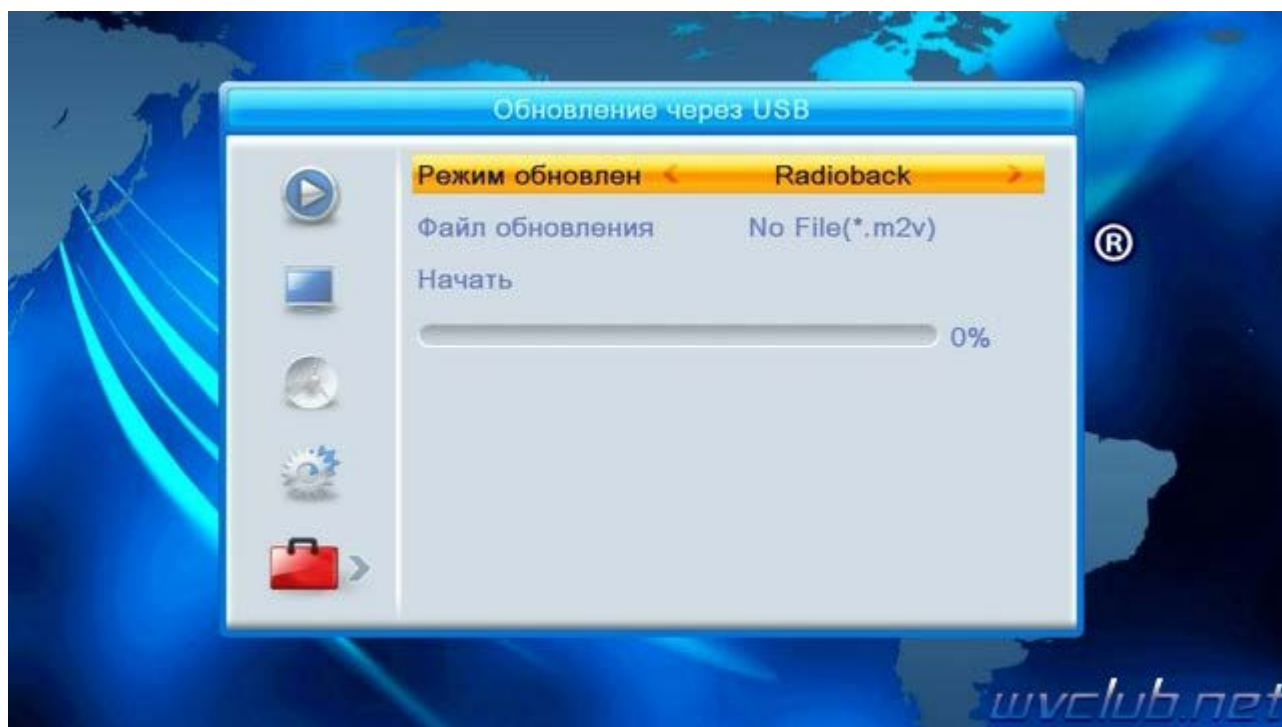

Ещё два пункта **Обновление через USB** это :

Файл обновления - выбор файла обновления с USB накопителя

Начать - активация обновления программного обеспечения .

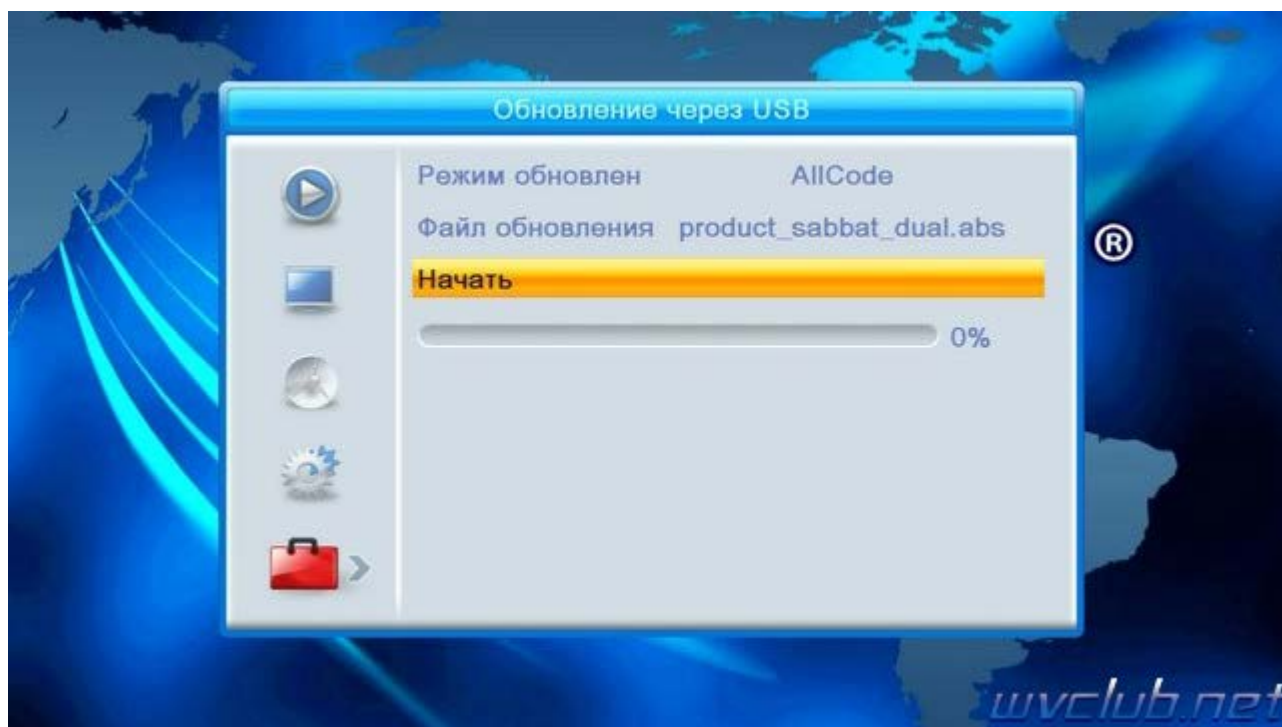

Если Вы подготовили файл прошивки и в графическом меню **Обновление через USB** в строке **Файл обновления** определен файл обновления с расширением (можно определить по названию файла) , то чтобы обновить **World Vision T34A** требуется перевести курсор на пункт **Начать** и нажать кнопку **ОК** чтобы подтвердить старт обновления .

Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения .

Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс

обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : **Инструменты - Информация - ОК**

