


World Vision

ПАНЕЛЬ



БАЗОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ

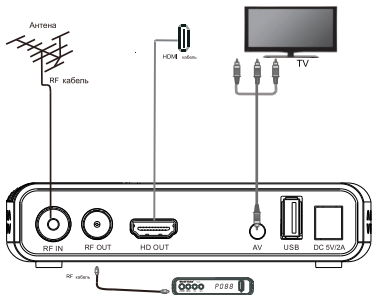


Пульт ДУ



1. ВМІКАННЯ
2. КРОК
3. ПРОГРАВАННЯ/ПАУЗА
4. ПОПЕРЕДНІЙ
5. НАСТУПНИЙ
6. ТВ/З ТВ/Р
7. КНОПКИ НАВІГАЦІЇ
8. МЕНЮ
9. СТОРІНКА ВВЕРХ
10. СТОРІНКА ВНИЗ
11. ЦИФРОВА КЛАВІАТУРА
12. АУДІО
13. ОБРАНЕ
14. ТЕКСТ
15. ОСТАННЄ
16. ІНФОРМАЦІЯ
17. ЕЛЕКТРОННИЙ
18. ВИХІД
19. ІНФОРМАЦІЯ PVR
20. ПЕРЕХІД
21. ПРИСКОРОЕНИЙ ПЕРЕХІД
22. СТОП
23. ЗАПИС
24. ВИМКНУТИ ЗВУК

Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] та [EXIT] мають тіж самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежить від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



Швидка установка

Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна

Гід по установці:

- Мова меню
- Країна
- Тип Пошуку
- Пошук каналів

Кнопками ▲/▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀/▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.



Меню «Програми»

Редактор каналів

Програмний гід

Сортувати

Логічна нумерація

Автооновлення

Користуючись кнопками навігації ▲/▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню



Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

У редакторі каналів є наступні

- Таблиця вибору
- Видалити все
- Обране
- Перейменувати



Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK]. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Тип пошуку
- Автопошук
- Ручний пошук
- Країна
- Живлення антени

Кнопки навігації ▲/▼, ◀/▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.



Меню «Система»

Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Батьківський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі

Користуючись кнопками навігації [▲/▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB привід» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедіа
- PVR медіа
- Налаштування запису
- Інтернет



Меню «Інтернет»

Перемістіть курсор на «Інтернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:

- Погода
- Youtube
- Gmail
- RSS Читання
- IPTV
- Megogo

Користуючись кнопками навігації ▲/▼, ◀/▶ і [OK] зробіть і підтвердіть ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Назва	Характеристика	Значення
Тонер вискої частоти	Діапазон відміток частот	174 230,470-862 МГц (VHF/UHF)
	Ширина діапазону	6,7 або 8 МГц
	Рівень відносного сигналу	75 dBm
	Підключення RF	EC169 2, внутрішній контакт
	Відривний опір	75Ω
	Формат хвилі	COFDM Кодоване мультисканування з ортогональним частотним розділенням каналів
Декодування	Декодування	QPSK, QAM16
	Запасний інтервал	1/116, 1/32
	Кодування	1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Декодування відео	Декодування відео	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, DivX 9 (бажожанне відео)
	Роздільність відео	
	Швидкість потоку відео	45,5 MB/s максимум
	Формат звуку	4:3/16:9
	Система відображення	AUTOPALINTFC
Декодування аудіо	Декодування аудіо	ISO/IEC 13818-3 MPEG-1, MPEG-2 (Layer I/II), MP3
	Трекінг аудіо	Stereo, Dual Track, Monophony (L/R)
	Формат зображення	MP3, JPEG и BMP
USB	Файлова система	NTFS, FAT32, FAT16
	Струм відносного сигналу	5B: 1.2A
	Оновлення	Підтримка - оновлення програмного забезпечення
	Вид	DC 5B: 1.2A
Електроживлення	Вхід	~17B-240 B: 50 Гц
	Максимальна потужність	~ 5 Вт
	Максимальна навантаження	~ 6 Вт
	Налаштування в режимі очікування	~ 0.5 Вт
Робочі параметри середовища	Робоча температура	0-40 C
	Продуктивна потужність	<90%

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПЕРЕС ЛТД»
Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Тєроуд
Кван Тонг Коулул, Гонконг

Товар сертифікований
Гарантія - 1 рік
Сервісні центри в Україні
+38 (044) 360-35-84
+38 (099) 368-05-83
+38 (097) 431-12-42
E-mail: support@gi.ua