



ПАНЕЛЬ



БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

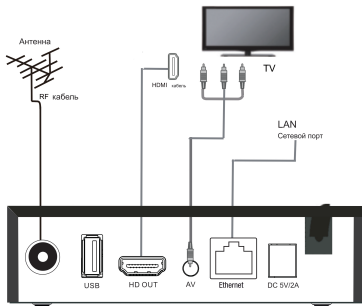

Пульт ДУ



1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. ГРОМКОСТЬ ТВ ПРИСТАВКИ
8. ВЫБОР
9. МЕНЕДЖЕР ЗАПИСИ
10. ИНФОРМАЦИЯ
11. МЕНЮ
12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ
13. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
14. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
15. ВЫБОР АУДИО

16. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕПРИСТАВКИ
17. ТЕЛЕГИД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ИГРАТЬ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДИО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВЫХОД
25. СТРАНИЦА +/-
26. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
27. ПЕРЕМОТКА ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМОТКА НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примечание:

- 1) Кнопки навигации **▲/▼**, **◀/▶**, **[OK]** и **[EXIT]** имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависит от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.




Быстрая установка

Включите устройство и дождитесь появления окна

Гид по установке:

- Язык меню
- Страна
- Тип поиска
- Диапазон поиска
- Авто поиск

Кнопками **▲/▼** выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок **◀/▶** его содержимое. Нажмите **[OK]** для запуска автопоиска.



Меню «Программы»

- Редактор каналов
- Телегид
- Сортировать
- Автоумерация LCN
- Обновление списка
- Установка таймера

Пользуясь кнопками навигации **▲/▼** выберите нужную позицию и нажмите **[OK]** для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите **[EXIT]** для выхода из текущего меню.



Меню «Редактор каналов»

В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите **[OK]**, чтобы войти в его подменю.

В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:

- Удалить
- Переместить
- Пропустить
- Блокировать
- Переименовать
- Избранное



Меню «Поиск»

В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите **[OK]**

Далее появляются следующие варианты выбора:

- Тип поиска
- Автопоиск
- Ручной поиск
- Страна
- Питание антенны

Кнопки навигации **▲/▼**, **◀/▶**, **[OK]** позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка **[EXIT]** обеспечивает выход на верхний уровень меню.



Меню «Система»

Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку **[OK]** для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:

- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским настройкам
- Информация
- Обновления ПО
- Настройки сети

Пользуясь кнопками навигации **▲/▼** выберите соответствующее подменю и нажмите **[OK]**. Нажмите **[EXIT]** для выхода из текущего меню.



Меню «USB»

Переместите курсор на «Внешний USB привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:

- Мультимедиа
- PVR медиа
- Настройки записи
- Интернет

Меню «Интернет»

Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:

- IPTV
- Megogo
- Погода
- RSS Чтение

Пользуясь кнопками навигации

▲/▼, ◀/▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор.

Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Название	Характеристики	Значение
Тюнер	Диапазон входных частот DVB T/T2	178-226МГц, 474-858МГц
	Диапазон входных частот DVB C	82.5-96МГц, 114-858МГц
	Уровень входного сигнала DVB T/T2	34.7dBuV Min.
	Уровень входного сигнала DVB C	47dBuV Min.
	Входное сопротивление	75Ωm
	Ширина полосы	7МГц, 8МГц
Демодулятор	Разъем RF in	IES169-2 female
	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG/JPEG, MPEG2, MPEG4, H.264, H.265
	Разрешение	До 1920x1080p@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PAN&SCAN 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1 III, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Моно, Стерео
Интерфейс: USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max.
Электроснабжение	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Гц, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	6 Вт. Max.
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт.
Параметры рабочей среды	Температура	0-40 C
	Влажность	<90%

Страна происхождения: Китай
 Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПЭРС ЛТД»
 Флет А, 14/Ф Рей Сентер 88 Хунг Тороуд
 Кван Тонг Коулун, Гонконг

Товар сертифицирован

Гарантия - 1 год

Сервисные центры в России: 141044, Московская обл.,

г. Мытищи, д. Грибли, ул. Складская, д. 5

+7(903) 519-99-36

E-mail: support@world-vision.ru