

Инструкция пользователя

маршрутизатора WV 4G Connect Micro

1. Основные параметры эксплуатации

- Рабочий диапазон температур: от 0°С до +40°С
- Относительная влажность: от 5% до 95%
- Диапазон частот: 1/2/3/5/8/20/38/39/40/41(200M)
- Блок питания: вход AC :100В~240В , 50Гц~60Гц
Выход: DC: 12В, 500mA
- Габариты:120мм x 115мм x 45мм
- Масса:140гр.
- Скорость передающего и принимающего каналов: LTE(Cat 4): DL150Mб.сек ; UL50Mб.сек


2. Инструкция по установке

- 2.1 Извлеките маршрутизатор из упаковки, откройте нижнюю крышку маршрутизатора, по указанному направлению, чтобы установить USIM карту в соответствующий разъем. Нажмите до конца, чтобы, что карта полностью стала на место.
- 2.2 Чтобы обеспечить качество сигнала разверните маршрутизатор в направлении ближайшей базовой станции.
- 2.3 Для подключения LAN порта маршрутизатора и компьютера воспользуйтесь стандартным кабелем RJ45.
- 2.4 Воспользуйтесь адаптером питания для подключения роутера к розетке. После подключения маршрутизатор включается автоматически. Процесс инициализации завершается примерно через 1-2 минуты после включения.

Внимание:

1. Не устанавливайте USIM карту при подключенном блоке питания.
2. Избегайте контакта карты с металлическими поверхностями при ее извлечении. Это может привести к повреждению USIM карты.

3. Описание продукта

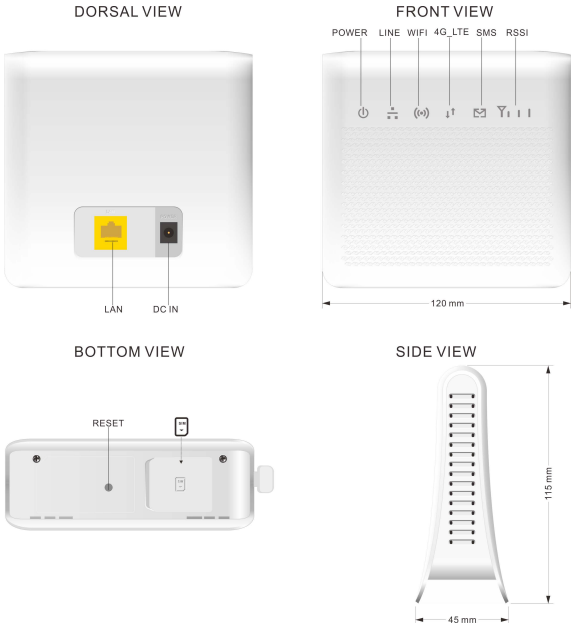

Dorsal view – вид сзади
Front view - вид спереди
Bottom view – вид снизу
Side view - вид сбоку

3.1 Внешний вид устройства

Порт	Назначение порта	Комментарии
Питание постоянного тока (DC)	Блок питания. Подключение стандартного блока питания.	Пожалуйста, используйте оригинальный стандартный блок питания, в противном случае это может привести к повреждению устройства или другой опасности.
Сброс настроек, WPS	1. Сброс. Нажмите кнопку сброса примерно на 7 секунд, чтобы восстановить заводские настройки. 2. Нажмите кнопку WPS примерно на 3 секунды, чтобы выполнить беспроводное подключение к Wi-Fi сети.	1. Восстановление заводских настроек приводит к удалению всех настроек пользователя. Выполните сброс при необходимости. 2. Для беспарольного доступа к устройству должна быть включена функция WPS. Чтобы установить такое подключение нажмите кнопку WPS.
LAN	Порт Ethernet. Для подключения компьютера или других устройств.	После подключения светодиоды начинают мерцать
SIM	USIM интерфейс, вставьте должным образом USIM карту по указанной ориентации.	Пожалуйста, не извлекайте USIM при включенном питании.

3.2 Светодиодная индикация

Тип индикатора	Состояние	Описание
WIFI	Выкл./off	WIFI off
	Вкл./on	WIFI on
	Выкл./off	Сигнала нет, (сигнал можно проверить через веб-страницу конфигурации маршрутизатора)
	Горит одна световая полоса	Слабый сигнал , (проверьте прием, заметьте ориентацию маршрутизатора)
RSSI	Две световых полосы	Сигнал умеренный (проверьте прием, заметьте ориентацию маршрутизатора)
	Три полосы	Сигнал хороший (проверьте прием, заметьте ориентацию маршрутизатора)
POWER	Выкл./Off	Ненормальное питание, маршрутизатор отключен
	Вкл./On	Питание в норме, маршрутизатор включен
LINE	Вкл./On	Кабельное подключение в порядке, можно передавать данные
	Off	Кабельное подключение не в порядке, связи нет, необходимо проверить кабельное подключение
4G_LTE	Горит красный индикатор	4G сеть не подключена или состояние ее подключения не нормально
	Горит синий индикатор	4G сеть подключена, можно пользоваться интернет соединением
	Выкл./Off	Нет SMS
SMS	Мерцание индикатора	Непрочитанные SMS

4. Инструкция быстрой настройки

Подключение к маршрутизатору выполняется с помощью стандартного кабеля RJ45 или через беспроводную сеть WLAN. Для подключения компьютера, драйвера не нужны. Поддерживаемые операционные системы: семейство ОС MS Windows, MAC OS, Linux, Android и пр.

Шаг 1 :

Установите IP-адрес компьютера в диапазоне адресов маршрутизатора, или используйте автоматическое получение IP-адреса. После того, как IP-адрес компьютера установлен, введите IP-адрес устройства в браузере (например в IE): 192.168.0.1. Нажмите Enter для входа на веб-страницу конфигурации устройства.

Шаг 2 :

Нажмите кнопку «Login»
Username : admin
Password : admin

Имя пользователя


Пароль

Логин


Шаг 3 :

Перейдите в раздел настройки конфигурации устройства (Device Settings)


- (1) Конфигурация SSID (SSID configuration). В этом разделе меню пользователь может легко задать имя сети SSID и сохранить его в памяти устройства.

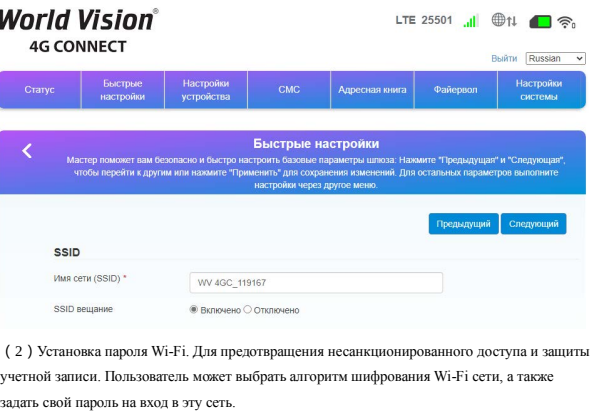

- (2) Установка пароля Wi-Fi. Для предотвращения несанкционированного доступа и защиты учетной записи. Пользователь может выбрать алгоритм шифрования Wi-Fi сети, а также задать свой пароль на вход в эту сеть.

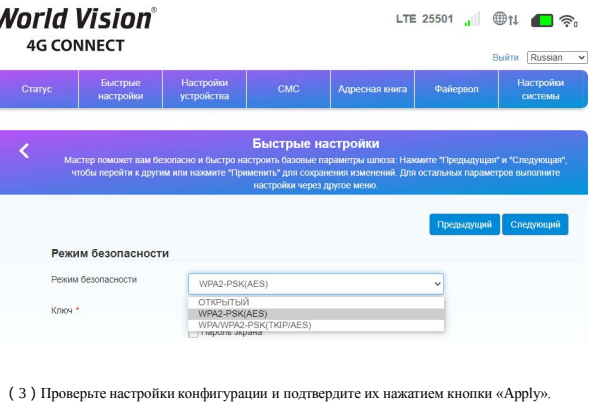

- (3) Проверьте настройки конфигурации и подтвердите их нажатием кнопки «Apply».

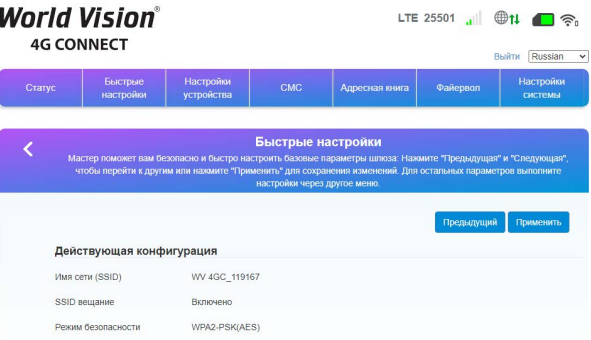

5. Комплектность поставки

Наименование	Ед. изм.	Количество
Домашнее устройство (CPE)	У-во	1
Инструкция пользователя	Шт.	1
Блок питания	Шт.	1
Кабель	Шт.	1

Інструкція користувача маршрутизатора WV 4G Connect Micro

Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect Micro. Будь ласка, уважно прочитайте та збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.

Ми залишаємо за собою право робити зміни в технічних параметрах інструкції. Ми вдосконалюємо інструкції користувача та прагнемо своєчасно виправляти помилки друку без попереднього повідомлення. Всі права захищені.

1. Основні параметри експлуатації

- Робоча температура: від 0°C до +40°C
- Відносна вологість: від 5% до 95%
- Діапазон частот: 1/2/3/5/8/20/38/39/40/41(200M)
- Блок живлення: Вхід (AC): 100В~240В , 50Гц~60Гц
Вихід (DC): 12В, 500mA
- Габарити: 120мм x 115мм x 45мм
- Вага: 140 г.
- Швидкості висхідної та низхідної лінії: LTE(Cat 4): DL150 Mб.сек ; UL50Mб.сек


2. Встановлення

- 2.1 Вийміть маршрутизатор з пакування, відкрийте нижню кришку маршрутизатора відповідно до вказівок, зазначених на маршрутизаторі, встановити USIM картку. Посуньте картки в гніздо до кінця, щоб переконатися, що карта USIM надійно встановлена на місці.
- 2.2 Щоб переконатися, що сигнал мережі добрий, зорієнтуйте маршрутизатор у напрямку найближчої базової станції.
- 2.3 За допомогою стандартного кабелю RJ45 підключіть порт LAN маршрутизатора до комп'ютера.
- 2.4 Використовуйте адаптер живлення для підключення маршрутизатора та розетки. Маршрутизатор автоматично вмикається після підключення, та приблизно за 1 ~ 2 хвилини закінчує процес ініціалізації.

Увага:

1. Будь ласка, не встановлюйте USIM-карту коли пристрій підключення до джерела живлення.
2. Будь ласка, запобігайте контакту з металевими поверхнями під час під час виїмання USIM-карти, бо це може призвести до ушкодження карти.

3.Опис продукту

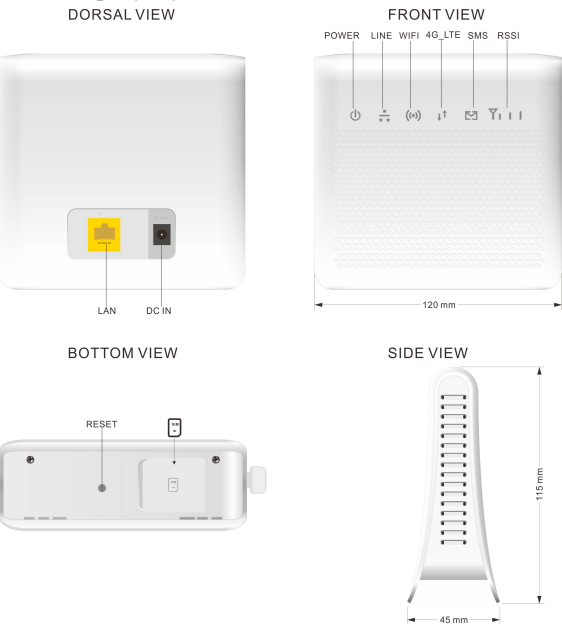

Dorsal view – вигляд с заду
Front view – вигляд з переду
Bottom view – вигляд з низу
Side view – вигляд з боку

3.1 Зовнішній вигляд пристрою

Тип портів	Функція порту	Завваження
Живлення постійного струм (DC)	Роз'єм живлення для підключення стандартного адаптера живлення	Будь ласка, використовуйте оригінальний, стандартний адаптер живлення, інакше це може пошкодити продукцію або призвести до іншої небезпеки.
RESET WPS	1, Скидання налаштувань. Натисніть кнопку приблизно на 7 секунд, щоб	1. Відновити заводські налаштування та очистити
	відновити заводські налаштування 2, WPS, натисніть кнопку приблизно на 3 секунди, щоб виконати безпарольне з'єднання до Wi-Fi мережі	усі параметри користувача. Якщо потрібно, скиньте налаштування. 2. Для безпарольного доступу до пристрою має бути увімкнена функція WPS. Щоб виконати таке підключення натисніть кнопку WPS
LAN	Порт Ethernet, підключіть комп'ютер або інші пристрої.	Індикатори мерехтять після підключення
SIM	Інтерфейс USIM-картки, правильно вставте USIM-карту у напрямку позначки.	Не встановлюйте та не виймайте USIM картку у разі підключеного живлення.

3.2 Світлова індикація

Тип індикатору	Статус	Опис
WIFI	Вимкнено/Off	Wi-Fi вимкнено
	Увімкнено/On	Wi-Fi увімкнено
RSSI	Вимкнено/Off	Відсутній сигнал (сигнал можна перевірити на сторінці конфігурації маршрутизатора).
	Горить один вертикальний індикатор	Слабкий сигнал (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
	Два вертикальних індикатори	Сигнал помірний, перевірити за напрямком (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
POWER	Вимкнено/Off	Сигнал нормальний (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
	Увімкнено/On	Сигнал нормальний (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
LINE	Вимкнено/Off	Вимкнено
	Увімкнено/On	Живлення нормальне, маршрутизатор увімкнено
4G_LTE	Увімкнено	Дротове підключення у нормі, це може бути передача даних
	вимкнено	Дротове з'єднання ненормальне, не має зв'язку, потрібно перевірити дротове з'єднання
SMS	Горить червоний індикатор	Мережа 4G не підключена або підключена ненормально
	Горить синій індикатор	Мережа 4G підключена, є підключення до Інтернету
	Вимкнено	SMS немає
	мерехтіння	Непрочитані SMS

4. Інструкція з швидкого налаштування

Маршрутизатор підтримує підключення стандартним кабелем RJ45 або бездротовою локальною мережею WLAN. Для підключення до комп'ютера у драйверах потреби нема. Підтримка операційних систем: сімейство ОС MS Windows, MAC OS, Linux, Android тощо.

Крок 1 :

Задайте IP-адресу комп'ютера в тому ж діапазоні адресів, що у маршрутизатора, або жористуйтеся автоматичним отриманням IP-адресу. Після отримання IP-адреси комп'ютера зведіть IP-адресу пристрою в браузері (наприклад у IE): 192.168.0.1, натисніть клавішу «Enter» щоб зайти на веб-сторінку конфігурації пристрою.

Крок 2 :

Натисніть піктограму «Login», щоб увійти на сторінку пристрою
Username (Ім'я користувача) : admin
Password (Пароль) : admin

Ім'я користувача

Пароль



Логін

Крок 3 :

Перейдіть до розділу «Налаштування пристрою» (Device Settings)



(1) Конфігурація SSID (SSID configuration). У користувача є можливість самостійно

налаштувати пристрій для використання, та зберегти ці налаштування.



(2) Налаштування паролю Wi-Fi: користувач може вибрати алгоритм шифрування Wi-Fi та

встановити власний пароль, щоб запобігти несанкціонованому використанню трафіка та захисту облікового запису.



(3) Перевірте налаштування конфігурації та натисніть на кнопку застосування «Apply».



5. Комплект поставки

Найменування	UNIT	Кількість
Домашній пристрій (CPE)	Пристрій	1
Інструкція користувача	Шт.	1
Блок живлення	Шт.	1
Кабель	Шт.	1