

Инструкция пользователя
WV 4G Connect Mini

Благодарим Вас за выбор беспроводного маршрутизатора WV 4G Connect Mini.
Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно прочтите данную инструкцию.

1 : Основные параметры эксплуатации


- Диапазон рабочих температур: от 0°C до +40°C
- Относительная влажность: от 5% до 95%
- Блок питания: Вход (AC): 100В~240В , 50Гц~60Гц
Выход (DC): 12В, 500mA
- Габариты: 130x100x46(мм)
- Масса: 155г
- Скорость передающего и принимающего каналов: LTE(Cat 4): DL150Mб.сек ; UL50Mб.сек

2 : Инструкция по установке

1. Извлеките маршрутизатор из упаковки, откройте нижнюю крышку маршрутизатора, по указанному направлению, чтобы установить USIM карту в соответствующий разъем. Нажмите до конца, чтобы, что карта полностью стала на место.
- 2.2 Для подключения LAN порта маршрутизатора и компьютера воспользуйтесь стандартным кабелем RJ45.
- 2.3 Воспользуйтесь адаптером питания для подключения роутера к розетке. После подключения маршрутизатор включается автоматически. Процесс инициализации завершается примерно через 1-2 минуты после включения

Внимание:
1. Не устанавливайте USIM карту при подключенном блоке питания.
2. Избегайте контакта карты с металлическими поверхностями при ее извлечении. Это может привести к повреждению USIM карты.

3 : Описание маршрутизатора

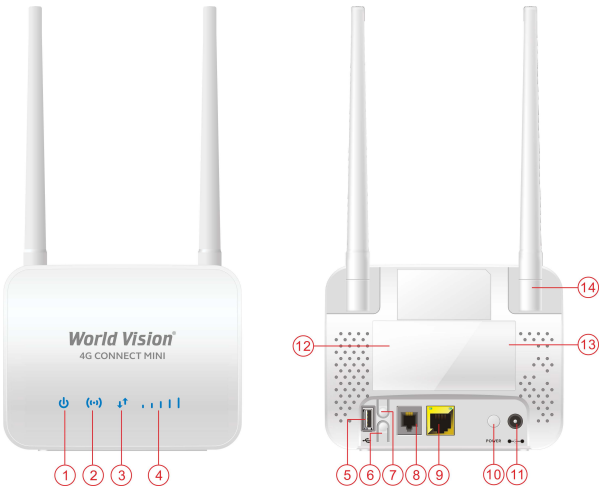

3.1 Порты и функции

1	Индикатор питания	2	Светодиод Wi-Fi
3	Индикатор 4G LTE	4	Светодиод уровня сигнала
5	USB	6	Wi-Fi
7	WPS	8	Порт для подключения телефонной линии
9	Порт Ethernet	10	Кнопка включения питания
11	Питание постоянного тока (DC)	12	SIM
13	Крышка отсека SIM	14	Антенна

3.2 Светодиодная индикация

Тип индикатора	Состояние	Описание
Wi-Fi	Выкл./Off	Wi-Fi отключен
	Вкл./On	Wi-Fi включен
	Мерцание	Быстрое подключение клиента к сети WPS
Уровень сигнала	Выкл./Off	Нет сигнала (сигнал можно проверить на веб-странице конфигурации маршрутизатора).
	Вкл./On	Прием сигнала, 4 или еще лучше 5 вертикальных полос.
Питание	Выкл./Off	Отключение маршрутизатора
	Вкл./On	Питание в норме, маршрутизатор включен
Кабельное подключение	Вкл./On	Кабельное подключение в норме, готово к передаче данных
	Выкл./Off	Ошибка кабельного подключения, передача данных невозможна
4G_LTE	Горит желтый светодиод	4G сеть не подключена или слабое соединение
	Горит синий светодиод	4G сеть подключена, можно пользоваться интернет соединением

4 : Инструкция быстрой настройки

Подключение к маршрутизатору выполняется с помощью стандартного кабеля RJ45 или через беспроводную сеть WLAN. Для подключения компьютера, драйвера не нужны. Поддерживаемые операционные системы: семейство ОС MS Windows, MAC OS, Linux, Android и пр.

Шаг 1 :

Установите IP-адрес компьютера в диапазоне адресов маршрутизатора, или используйте автоматическое получение IP-адреса. После того, как IP-адрес компьютера установлен, введите IP-адрес устройства в браузере (например в IE): 192.168.0.1. и нажмите «Enter» для входа на веб-страницу конфигурации устройства.

Статус	
Версия платформы	V3
SIM статус	Нормальный
Режим сети	LTE
IPv4 статус	Соединено
WAN IP адрес	10.114.211.190
IPv4 DNS	80.255.64.23 80.255.64.24
Использование интернета	
Общий трафик	-
Выгружено	-
Загружено	-
Скорость выгрузки	-
Скорость загрузки	-
Время в работе	0time_day 0:13:3
Статус сигнала LTE	
PLMN	25501/25501
Статус сервиса	Нормальный
PhysCellId	404
Cell id	0590415-073
RSRQ(dB)	-10
RSRP(dBm)	-109
SINR	12
Роуминг	Нет
LTE Band	7
MCS	1
CQI	13
RSI(dB)	-86.3
Статус антенны	
Основная антенна	Внешняя
Вспомогательная антенна	Внешняя

Шаг 2 :

Нажмите кнопку «Login», чтобы войти на страницу конфигурации
Имя пользователя и пароль для входа напечатаны на наклейке с обратной стороны.


Имя пользователя

Пароль


Логин

Шаг 3 :


Перейдите на вкладку «Быстрые настройки» (Quick Settings)
(1) SSID configuration – пользователь может настроить свои параметры SSID

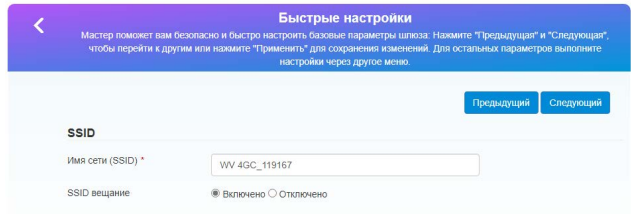

(2) Настройка пароля Wi-Fi - Вы можете выбрать алгоритм шифрования Wi-Fi и собственный пароль для обеспечения защиты учетной записи.

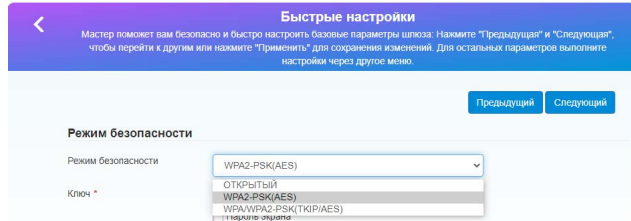

(3) Проверьте настройки конфигурации и подтвердите их нажатием кнопки «Apply».

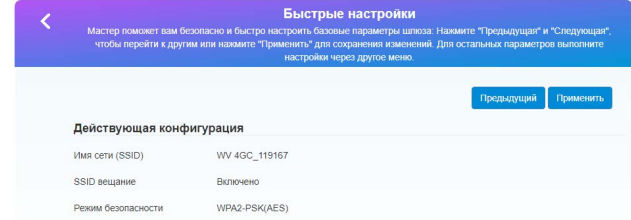

5 : Комплектность поставки

Наименование	Ед. изм.	Количество
Домашнее устройство (CPE)	У-во	1
Инструкция пользователя	шт.	1
Блок питания	шт.	1
Кабель	шт.	1
Внешние антенны	шт.	1