

Інструкція користувача маршрутизатора WV 4G Connect Micro

Щиро дякуємо вам за вибір бездротового маршрутизатора WV 4G Connect Micro. Будь ласка, уважно прочитайте та збережіть цю інструкцію. З нею вам буде зручніше використовувати наш пристрій.

Ми залишаємо за собою право робити зміни в технічних параметрах інструкції. Ми вдосконалюємо інструкції користувача та прагнемо своєчасно виправляти помилки друку без попереднього повідомлення. Всі права захищені.

1. Основні параметри експлуатації

- Робоча температура: від 0°C до +40°C
- Відносна вологість: від 5% до 95%
- Діапазон частот: 1/2/3/5/8/20/38/39/40/41(200M)
- Блок живлення: Вхід (AC): 100В~240В , 50Гц~60Гц
Вихід (DC): 12В, 500mA
- Габарити: 120мм x 115мм x 45мм
- Вага: 140 г.
- Швидкості висхідної та низхідної лінії: LTE(Cat 4): DL150 Mб.сек ; UL50Mб.сек


2. Встановлення

- 2.1 Вийміть маршрутизатор з пакування, відкрийте нижню кришку маршрутизатора відповідно до вказівок, зазначених на маршрутизаторі, встановити USIM картку. Посуньте картки в гніздо до кінця, щоб переконатися, що карта USIM надійно встановлена на місці.
- 2.2 Щоб переконатися, що сигнал мережі добрий, зорієнтуйте маршрутизатор у напрямку найближчої базової станції.
- 2.3 За допомогою стандартного кабелю RJ45 підключіть порт LAN маршрутизатора до комп'ютера.
- 2.4 Використовуйте адаптер живлення для підключення маршрутизатора та розетки. Маршрутизатор автоматично вмикається після підключення, та приблизно за 1 ~ 2 хвилини закінчує процес ініціалізації.

Увага:

1. Будь ласка, не встановлюйте USIM-карту коли пристрій підключення до джерела живлення.
2. Будь ласка, запобігайте контакту з металевими поверхнями під час під час виїмання USIM-карти, бо це може призвести до ушкодження карти.

3.Опис продукту

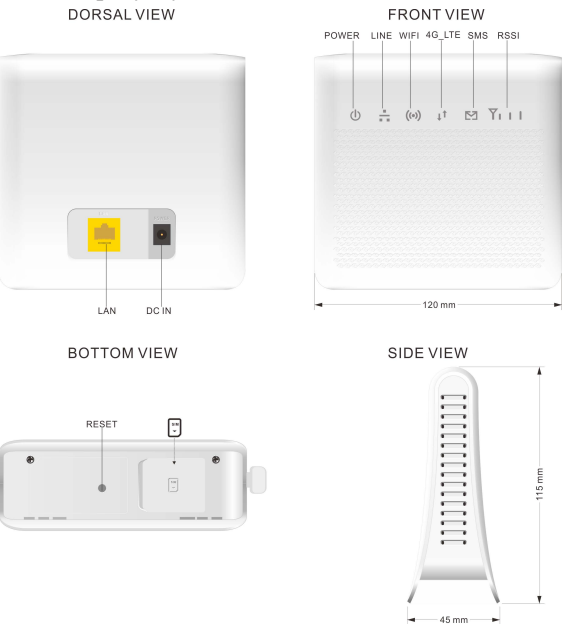

Dorsal view – вигляд с заду
Front view – вигляд з переду
Bottom view – вигляд з низу
Side view – вигляд з боку

3.1 Зовнішній вигляд пристрою

Тип портів	Функція порту	Завваження
Живлення постійного струм (DC)	Роз'єм живлення для підключення стандартного адаптера живлення	Будь ласка, використовуйте оригінальний, стандартний адаптер живлення, інакше це може пошкодити продукцію або призвести до іншої небезпеки.
RESET WPS	1, Скидання налаштувань. Натисніть кнопку приблизно на 7 секунд, щоб	1. Відновити заводські налаштування та очистити
	відновити заводські налаштування 2, WPS, натисніть кнопку приблизно на 3 секунди, щоб виконати безпарольне з'єднання до Wi-Fi мережі	усі параметри користувача. Якщо потрібно, скиньте налаштування. 2. Для безпарольного доступу до пристрою має бути увімкнена функція WPS. Щоб виконати таке підключення натисніть кнопку WPS
LAN	Порт Ethernet, підключіть комп'ютер або інші пристрої.	Індикатори мерехтять після підключення
SIM	Інтерфейс USIM-картки, правильно вставте USIM-карту у напрямку позначки.	Не встановлюйте та не виймайте USIM картку у разі підключеного живлення.

3.2 Світлова індикація

Тип індикатору	Статус	Опис
WIFI	Вимкнено/Off	Wi-Fi вимкнено
	Увімкнено/On	Wi-Fi увімкнено
RSSI	Вимкнено/Off	Відсутній сигнал (сигнал можна перевірити на сторінці конфігурації маршрутизатора).
	Горить один вертикальний індикатор	Слабкий сигнал (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
	Два вертикальних індикатори	Сигнал помірний, перевірити за напрямком (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
	Три вертикальних індикатори	Сигнал нормальний (перевірте сигнал, позначте для себе орієнтацію пристрою)
POWER	Вимкнено/Off	Ненормальне живлення, маршрутизатор вимкнено
	Увімкнено/On	Живлення нормальне, маршрутизатор увімкнено
LINE	Увімкнено	Дротове підключення у нормі, це може бути передача даних
	вимкнено	Дротове з'єднання ненормальне, не має зв'язку, потрібно перевірити дротове з'єднання
4G_LTE	Горить червоний індикатор	Мережа 4G не підключена або підключена ненормально
	Горить синій індикатор	Мережа 4G підключена, є підключення до Інтернету
	Вимкнено	SMS немає
SMS	мерехтіння	Непрочитані SMS

4. Інструкція з швидкого налаштування

Маршрутизатор підтримує підключення стандартним кабелем RJ45 або бездротовою локальною мережі WLAN. Для підключення до комп'ютера у драйверах потреби нема. Підтримка операційних систем: сімейство ОС MS Windows, MAC OS, Linux, Android тощо.

Крок 1 :

Задайте IP-адресу комп'ютера в тому ж діапазоні адресів, що у маршрутизатора, або жористуйтеся автоматичним отриманням IP-адресу. Після отримання IP-адреси комп'ютера зведіть IP-адресу пристрою в браузері (наприклад у IE): 192.168.0.1, натисніть клавішу «Enter» щоб зайти на веб-сторінку конфігурації пристрою.

Крок 2 :

Натисніть піктограму «Login», щоб увійти на сторінку пристрою
Username (Ім'я користувача) : admin
Password (Пароль) : admin

Ім'я користувача

Пароль



Логін

Крок 3 :

Перейдіть до розділу «Налаштування пристрою» (Device Settings)



(1) Конфігурація SSID (SSID configuration). У користувача є можливість самостійно

налаштувати пристрій для використання, та зберегти ці налаштування.



(2) Налаштування паролю Wi-Fi: користувач може вибрати алгоритм шифрування Wi-Fi та

встановити власний пароль, щоб запобігти несанкціонованому використанню трафіка та захисту облікового запису.



(3) Перевірте налаштування конфігурації та натисніть на кнопку застосування «Apply».



5. Комплект поставки

Найменування	UNIT	Кількість
Домашній пристрій (CPE)	Пристрій	1
Інструкція користувача	Шт.	1
Блок живлення	Шт.	1
Кабель	Шт.	1