


[Инструкция обновления программного обеспечения World Vision T56](#)

•

Для начала обновления ПО требуется подготовить :

- a) скачать файл программного обеспечения **World Vision T56** из темы : [Программное обеспечение World Vision T56 \(БЕЗ ОБСУЖДЕНИЯ \)](#)
- b) разархивировать файл прошивки с разрешением **.bin** из архива **.rar**
- c) подготовить USB накопитель с файловой системой **FAT 32** и перенести в корневую директорию накопителя файл прошивки с расширением **.bin**
- d) вставить USB накопитель в разъем USB находящийся в корпусе справа.

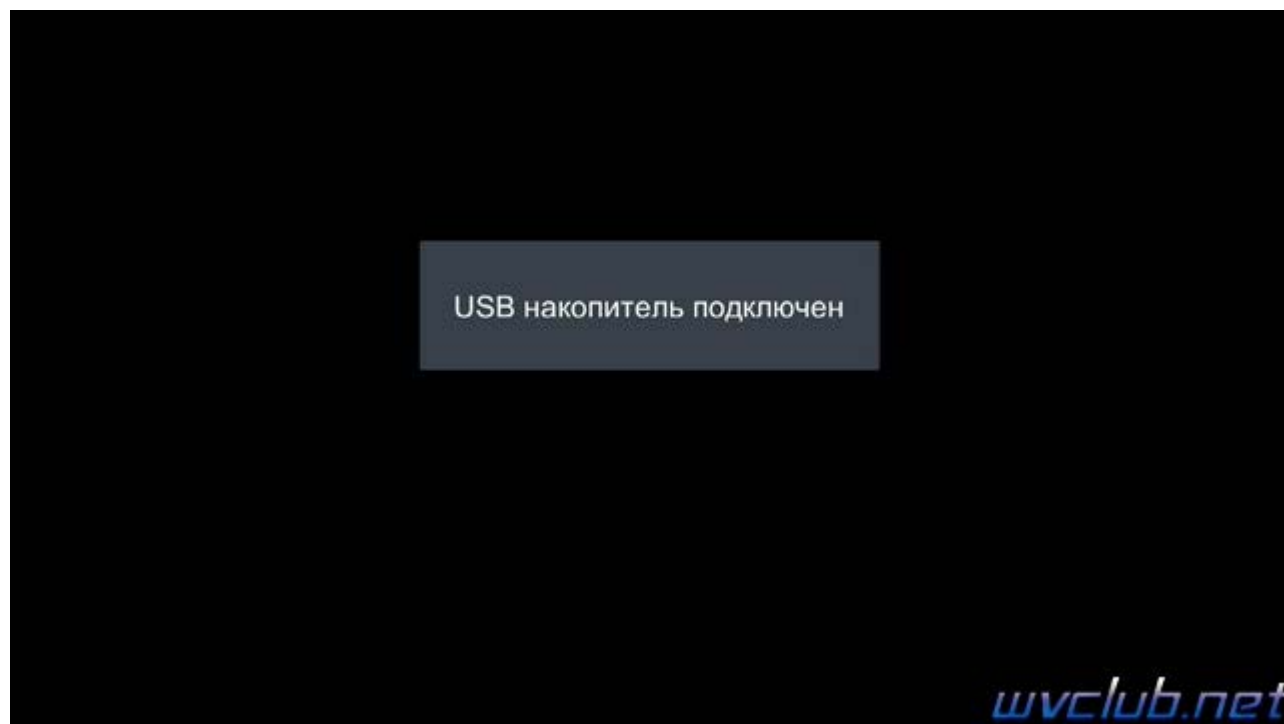



Далее перейти по пунктам графического меню : Система - джойстик ОК - Обновление ПО - джойстик вправо




- Обновление по USB - джойстик вправо



- из списка "**Файлы обновления**" выбираем файл прошивки для обновления **World Vision T36** и нажимаем кнопку **ОК** чтобы подтвердить старт обновления .

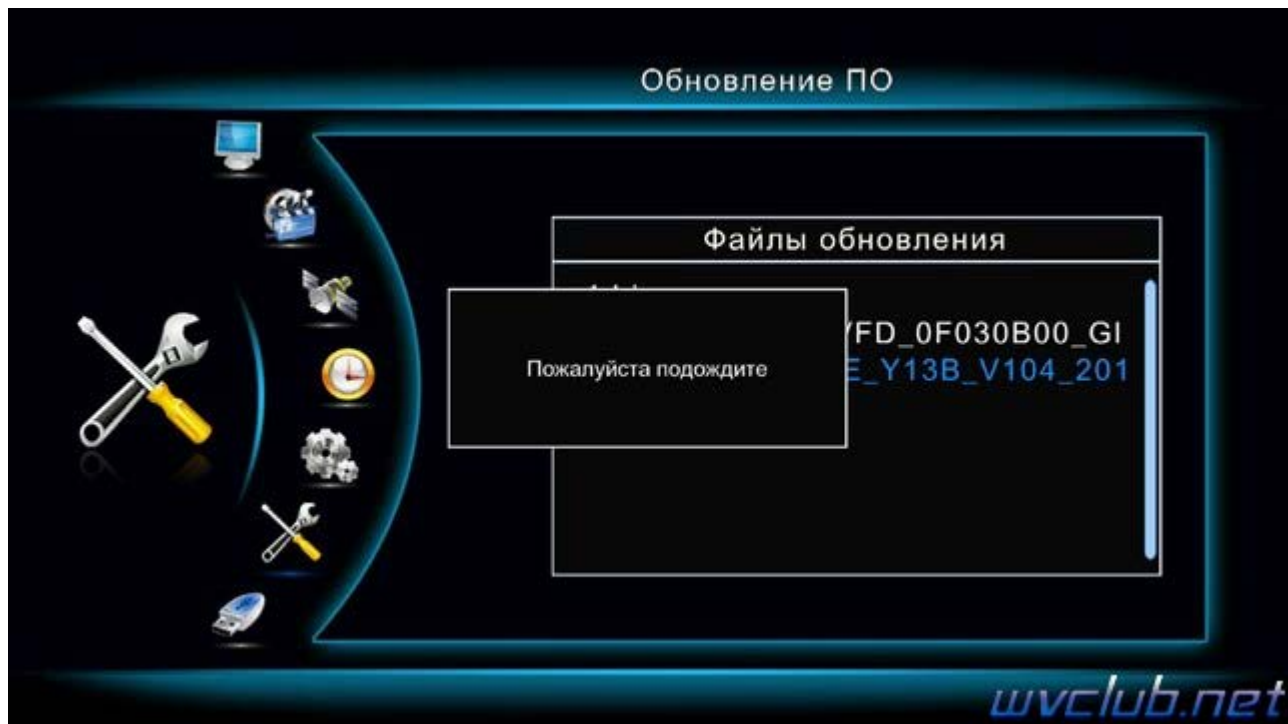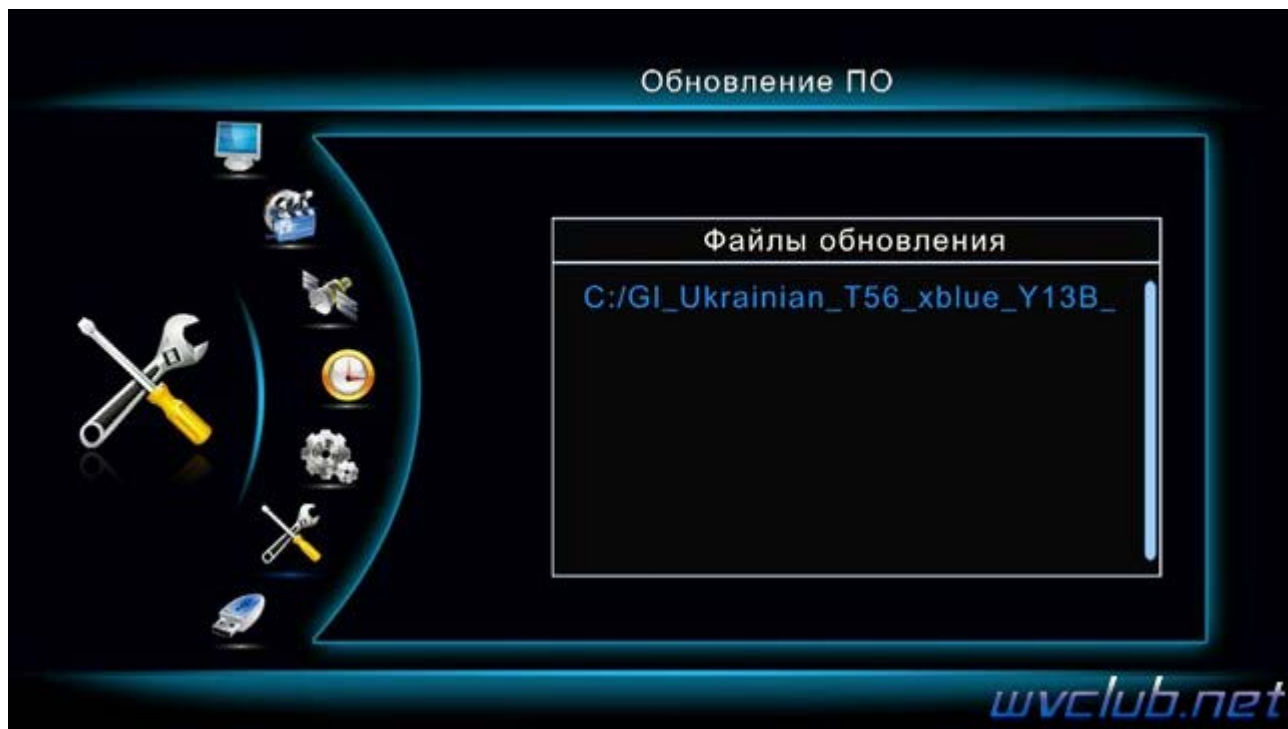

Далее откладываем пульт ДУ в сторонку и ожидаем окончания процесса обновления программного обеспечения .

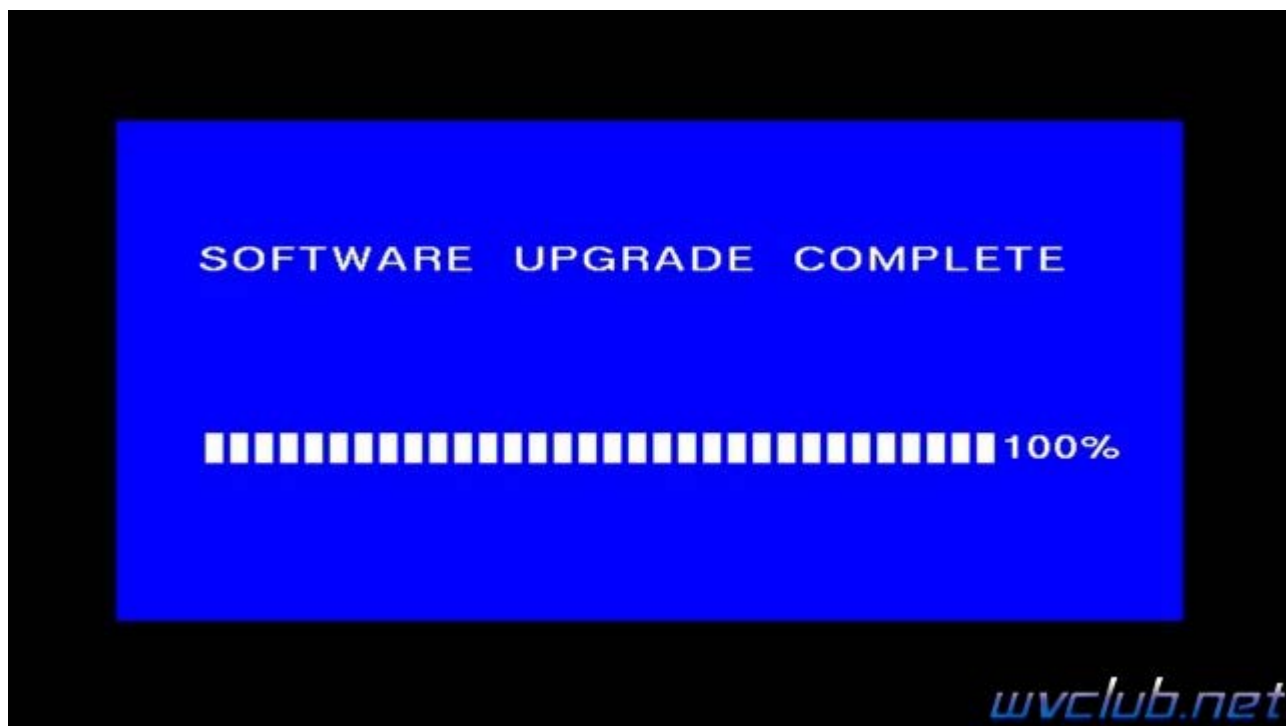

Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания и вынимать USB накопитель до окончания завершения обновления !

По завершению обновления приемник сам перезагрузится в рабочее состояние , после чего процесс обновления можно считать оконченным .

Информация о установленной версии ПО находится по пути графического меню : Система - Информация о приемнике - джойстик вправо