



100 x 140 MM

World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДУ

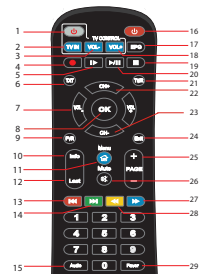


БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

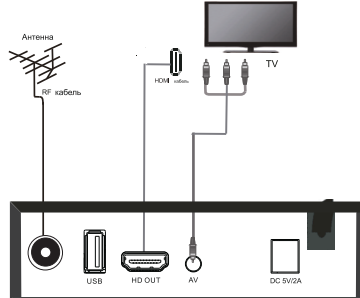

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. ГРОМКОСТЬ ТВ ПРИСТАВКИ
8. ВЫБОР
9. МЕНЕДЖЕР ЗАПИСИ
10. ИНФОРМАЦИЯ
11. МЕНЮ
12. ПРЕДЫДУЩИЙ КАНАЛ
13. ПРЕДЫДУЩИЙ ТРЕК
14. СЛЕДУЮЩИЙ ТРЕК
15. ВЫБОР АУДИО
16. ВКЛЮЧЕНИЕ ТЕЛЕПРИСТАВКИ
17. ТЕЛЕГИД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. ИГРАТЬ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДИО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВЫХОД
25. СТРАНИЦА +/-
26. ВЫКЛЮЧИТЬ ЗВУК
27. ПЕРЕМOTKA ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМOTKA НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примечание:

- 1) Кнопки навигации ▲, ▼, ◀, ▶, [OK] и [EXIT] имеют одни и те же функции на всех уровнях меню.
- 2) Некоторые кнопки в различных меню также имеют разные функции.
- 3) Программируемые кнопки (цветные) и их функциональность зависят от текущего активного меню. Пожалуйста, определитесь с кнопками по экрану.



Быстрая установка


Включите устройство и дождитесь появления окна Гид по установке:

- Язык меню
- Страна
- Тип поиска
- Диапазон поиска
- Авто поиск



Меню «Программы»

- Редактор каналов
- Телегид
- Сортировать
- Автоматизация LCN
- Обновление списка
- Установка таймера



Меню «Редактор каналов»

В основном меню выберите «Редактор каналов» и нажмите [OK], чтобы войти в его подменю.

- В Редакторе каналов имеются следующие варианты выбора:
- Удалить
 - Переместить
 - Пропустить
 - Блокировать



Меню «Поиск»

В основном меню выберите опцию «Поиск» и нажмите [OK].

- Далее появляются следующие варианты выбора:
- Тип поиска
 - Автопоиск
 - Ручной поиск
 - Страна
 - Питание антенны



Меню «Система»

Выберите опцию «Система» и нажмите кнопку [OK] для входа в подменю. Далее появляются следующие варианты выбора:

- Родительский контроль
- Установить пароль
- Вернуться к заводским настройкам
- Информация
- Обновления ПО
- Настройки сети

Кнопками ▲, ▼ выберите желаемый элемент, а с помощью кнопок ◀, ▶ его содержимое. Нажмите [OK] для запуска автопоиска.

Пользуясь кнопками навигации ▲, ▼ выберите нужную позицию и нажмите [OK] для входа в соответствующий интерфейс настройки. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

- Переименовать
- Избранное

Кнопки навигации ▲, ▼, ◀, ▶, [OK] позволяют сделать и подтвердить соответствующий выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Пользуясь кнопками навигации [▲, ▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.

Пользуясь кнопками навигации [▲, ▼] выберите соответствующее подменю и нажмите [OK]. Нажмите [EXIT] для выхода из текущего меню.



Меню «USB»

Переместите курсор на «Внешний USB-привод» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь существуют следующие варианты выбора:

- Мультимедиа
- PVR медиа
- Настройки записи
- Интернет



Меню «Интернет»

Переместите курсор на «Интернет» и нажмите [OK] для входа в подменю. Здесь имеются следующие варианты выбора:

- IPTV
- Megogo
- Погода
- RSS-Чтение

Пользуясь кнопками навигации ▲, ▼, ◀, ▶ и [OK] сделайте и подтвердите ваш выбор. Кнопка [EXIT] обеспечивает выход на верхний уровень меню.

Название	Характеристики	Значения
Тюнер	Диапазон входных частот DVB-T/T2	178-220МГц, 474-858МГц
	Диапазон входных частот DVB-C	52.5-96МГц, 114-858МГц
	Уровень входного сигнала DVB-T/T2	34.78dBrV Min.
	Уровень входного сигнала DVB-C	47dBrV Min.
	Входное сопротивление	75Ω
	Ширина полосы	7MHz, 8MHz
	Разъем RF in	IEC169-2 female
Демодулятор	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG/MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264
	Разрешение	До 1920x1080@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PanScan 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1/II, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Мono, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max
Энергопитание	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт, Max
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Параметры рабочей среды	Температура	0-40 °C
	Влажность	<90%

Страна происхождения: Китай
Производитель: «ПРИМУС ИНТЕРПРЕС ЛТД»
Флиг А, 14/Ф Рай Центр 88 Хунг Торуод
Кванг Тонг Коутун, Гонконг


Товар сертифицирован
Гарантия - 1 год.
Сервисные центры в России: 141044, Московская обл., г. Мытищи, д. Грибки, ул. Складская, д. 5
+7(903) 519-99-36
E-mail: support@world-vision.ru

World Vision


ПАНЕЛЬ



Пульт ДК

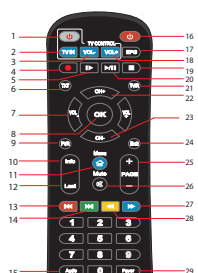


БАЗОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

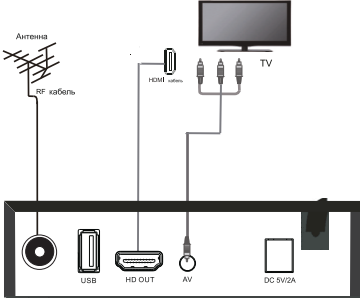

1. ВКЛЮЧЕНИЕ ТВ
2. ВЫБОР ТВ ВХОДА
3. ГРОМКОСТЬ ТВ -
4. ЗАПИСЬ
5. НАСТУПНИЙ ТРЕК
6. ТЕЛЕТЕКСТ
7. РОВЕНЬ ГУЧНОСТІ ПРИЙМАЧА
8. ВИБІР
9. КЕРУВАННЯ ЗАПИСОМ
10. ІНФОРМАЦІЯ
11. МЕНЮ
12. ПОПЕРЕДНІЙ КАНАЛ
13. ПОПЕРЕДНІЙ ТРЕК
14. НАСТУПНИЙ ТРЕК
15. ВИБІР АУДІО
16. ВКЛЮЧЕННЯ ПРИЙМАЧА
17. ТЕЛЕГІД
18. ГРОМКОСТЬ ТВ +
19. СТОП
20. РАТИ - ПАУЗА
21. ТВ / РАДІО
- 22-23. КАНАЛ +/-
24. ВИХІД
25. СТОРІНКА +/-
26. ВИМКНУТИ ЗВУК
27. ПЕРЕМOTУВАННЯ ВПЕРЕД
28. ПЕРЕМOTУВАННЯ НАЗАД
29. ФАВОРИТ

Примітка:

- 1) Кнопки навігації ▲, ▼, ◀, ▶, [OK] та [EXIT] мають ті ж самі функції на всіх рівнях меню.
- 2) Деякі кнопки в різних меню також мають різні функції.
- 3) Програмовані кнопки (кольорові) і їх функціональність залежать від поточного активного меню. Будь ласка, визначтеся з кнопками по екрану.



Швидка установка


Увімкніть пристрій і дочекайтеся появи вікна Гід по налаштуванню:

- Мова меню
- Країна
- Тип пошуку
- Діапазон пошуку
- Пошук каналів



Меню «Програми»

- Редактор каналів
- Програма передач
- Сортувати
- Логічна нумерація
- Автооновлення
- Установка таймера



Меню «Редактор каналів»

В основному меню виберіть «Редактор каналів» і натисніть [OK], щоб увійти в його підменю.

- У редакторі каналів є наступні варіанти вибору:
- Вилучити
 - Перемістити
 - Пропустити
 - Блокувати



Меню «Пошук»

В головному меню виберіть опцію «Пошук» та натисніть [OK].

- Далі з'являються наступні варіанти вибору:
- Тип пошуку
 - Автопошук
 - Ручний пошук
 - Країна
 - Живлення антени



Меню «Система»

Оберіть опцію «Система» і натисніть кнопку [OK] для входу в підменю. Далі з'являються наступні варіанти вибору:

- Батьківський контроль
- Встановити пароль
- Повернутися до заводських налаштувань
- Інформація
- Оновлення ПО
- Налаштування мережі


Кнопками ▲, ▼ оберіть бажаний елемент, а за допомогою кнопок ◀, ▶ його вміст. Натисніть [OK] для запуску автопошуку.

Користуючись кнопками навігації ▲, ▼ оберіть потрібну позицію і натисніть [OK] для входу в відповідний інтерфейс налаштування. Натисніть [EXIT] для виходу з поточного меню.

- Переіменувати
- Обране

Кнопки навігації ▲, ▼, ◀, ▶, [OK] дозволяють зробити і підтвердити відповідний вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Користуючись кнопками навігації [▲, ▼] оберіть відповідне підменю і натисніть [OK]. Натисніть [EXIT] для виходу із поточного меню.



Меню «USB»

Перемістіть курсор на «Зовнішній USB-привід» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут є наступні варіанти вибору:

- Мультимедиа
- Інтернет



Меню «Интернет»

Перемістіть курсор на «Интернет» і натисніть [OK] для входу в підменю. Тут можливі наступні варіанти вибору:

- IPTV
- Megogo
- Погода
- RSS-Читання

Користуючись кнопками навігації ▲, ▼, ◀, ▶ і [OK] зробіть і підтвердіть ваш вибір. Кнопка [EXIT] забезпечує вихід на верхній рівень меню.

Назва	Характеристики	Значения
Тюнер	Диапазон входных частот DVB-T/T2	178-220МГц, 474-858МГц
	Диапазон входных частот DVB-C	52.5-96МГц, 114-858МГц
	Уровень входного сигнала DVB-T/T2	34.78dBrV Min.
	Уровень входного сигнала DVB-C	47dBrV Min.
	Входное сопротивление	75Ω
	Ширина спектра	7MHz, 8MHz
	Разъем RF in	IEC169-2 female
Демодулятор	Модуляция	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 128-QAM, 256-QAM
Характеристики видео	Видео-декодер	JPEG/MPEG, MPEG2, MPEG4, H.264
	Разрешение	До 1920x1080@30fps
	TV-система	PAL, NTSC
	Формат	Letterbox, PanScan 4:3, 16:9
Характеристики аудио	Аудио-декодер	MPEG1/II, MP3, MPEG-4 AAC, AC-3
	Аудио	Mono, Stereo
Интерфейс USB 2.0	Файловая система	NTFS, FAT32
	Параметры	DC 5V, 0.5A Max
Живлення	Внутренний адаптер	INPUT: AC 100-240V 50/60Hz, OUTPUT: DC 5V, 1.2A
	Потребляемая мощность	8 Вт, Max
	Потребляемая мощность в режиме ожидания	0.5 Вт
Параметры рабочей среды	Температура	0-40 °C
	Влажность	<90%

Країна походження: Китай
Виробник: «ПРИМУС ІНТЕРПРЕС ЛТД»
Фліг А, 14/Ф Рай Центр 88 Хунг Торуод
Кванг Тонг Коутун, Гонконг

Товар сертифициований
Гарантия - 1 рік.
+38 (097) 431-12-42
E-mail: service@wv.ua