


Редактирование списка под свои приоритеты необходимы в большей степени при наличии большого количества каналов в списке, если при приеме DVB-T/T2 список не будет более 50 каналов, то после поиска каналов кабельного DVB-C телевидения список может увеличиться на 100-150 каналов, а соответственно для удобства использования придется выполнить редактирование каналов под свои критерии. Лучше выполнять редактирование каналов с использованием фаворитных списков, добавив канал в избранные он будет оставаться там согласно вашей сортировке в нужном порядке, переключение фаворитных групп выполняется под средством кнопки **Favor** или вызвав список каналов нажать кнопку **INFO** и выбрать группу каналов или фаворит.

Редактор списка каналов находится в разделе **Программы**, чтобы выполнить вход в данный раздел требуется нажать кнопку **Menu** и при помощи джойстика пульта ДУ перейти в раздел **Программы**, по умолчанию в программном обеспечении для России активирована сортировка и логическая нумерация назначенная провайдером в сопроводительном потоке который принимает телеприставка, соответственно нумерация используется согласно данным провайдера. Выглядит данное меню по умолчанию как на скриншоте ниже, сортировка списка каналов по логической нумерации LCN включена, пункт **Автономумерация по LCN** включена.

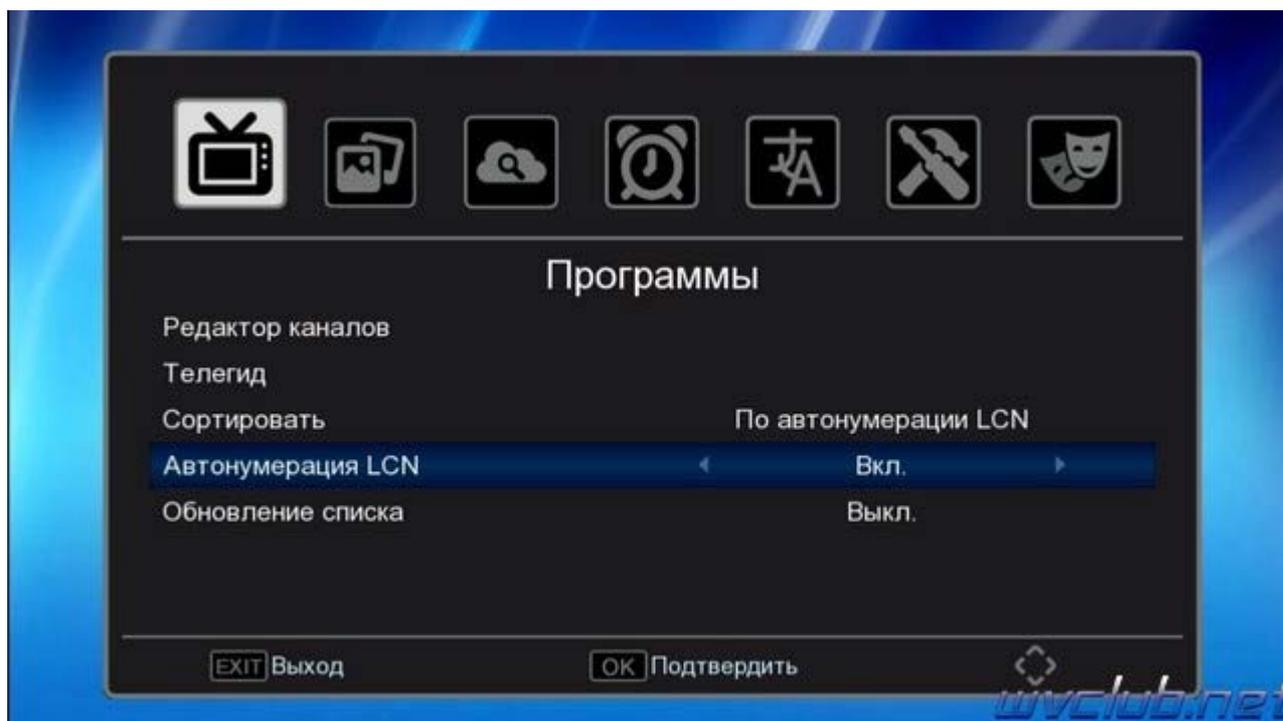


Под спойлером информация почему данные пункты для программного обеспечения Россия постоянно в активном состоянии

Многие пользователи задаются вопросом как выполнить редактирование общего списка каналов, я рекомендую всегда использовать фаворитные списки, так как эти списки определены в программном обеспечении специально для пользователя, а общий список каналов это рабочий список и при новом поиске каналов возможно, или скорей всего сортировка будет сбита. Но если всё-таки требуется это сделать, то в первую очередь нужно выполнить отключение некоторых пунктов, а именно:


Сортировать По автономумерации LCN - **установить по названию каналов**
Автономумерация LCN Вкл. - **установить Выкл.**


В итоге у вас будет вид раздела **Программы** как на скриншоте ниже, данные манипуляции нужно выполнить сразу, до того как вы выполните поиск каналов **DVB-T/T2** или **DVB-C**.

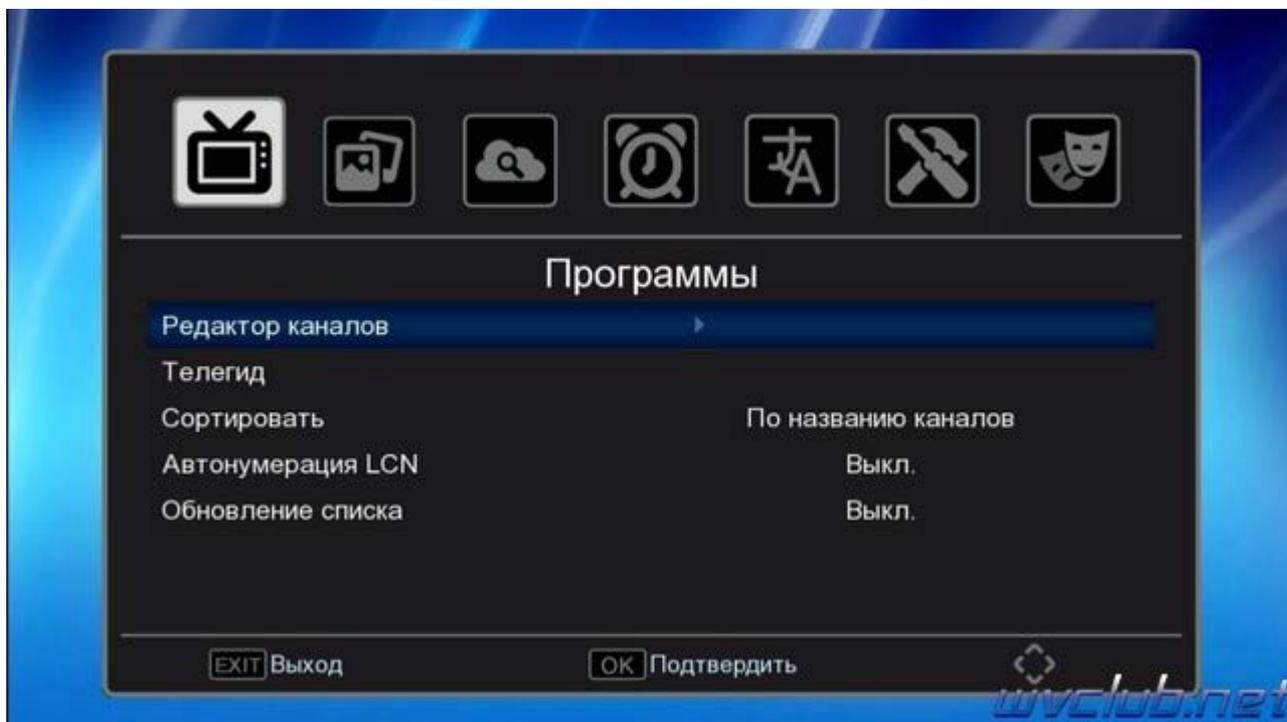

Если у вас был уже отсканирован список каналов, то заходим в редактор каналов, нажимаем кнопку ноль, все каналы выделяются крестиком на удаление и нажимаем **Exit**, на вопрос о подтверждении действий даём согласие.

После предварительных изменений выполняем ручной или автоматический поиск каналов.

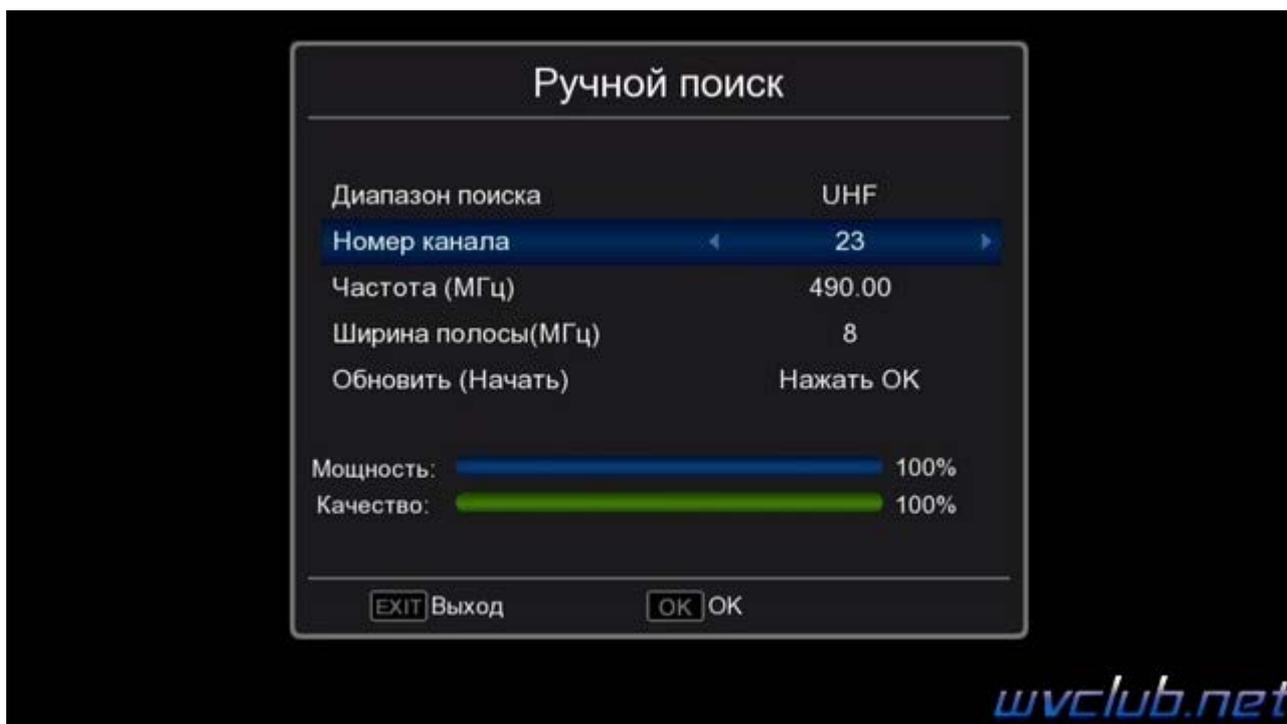

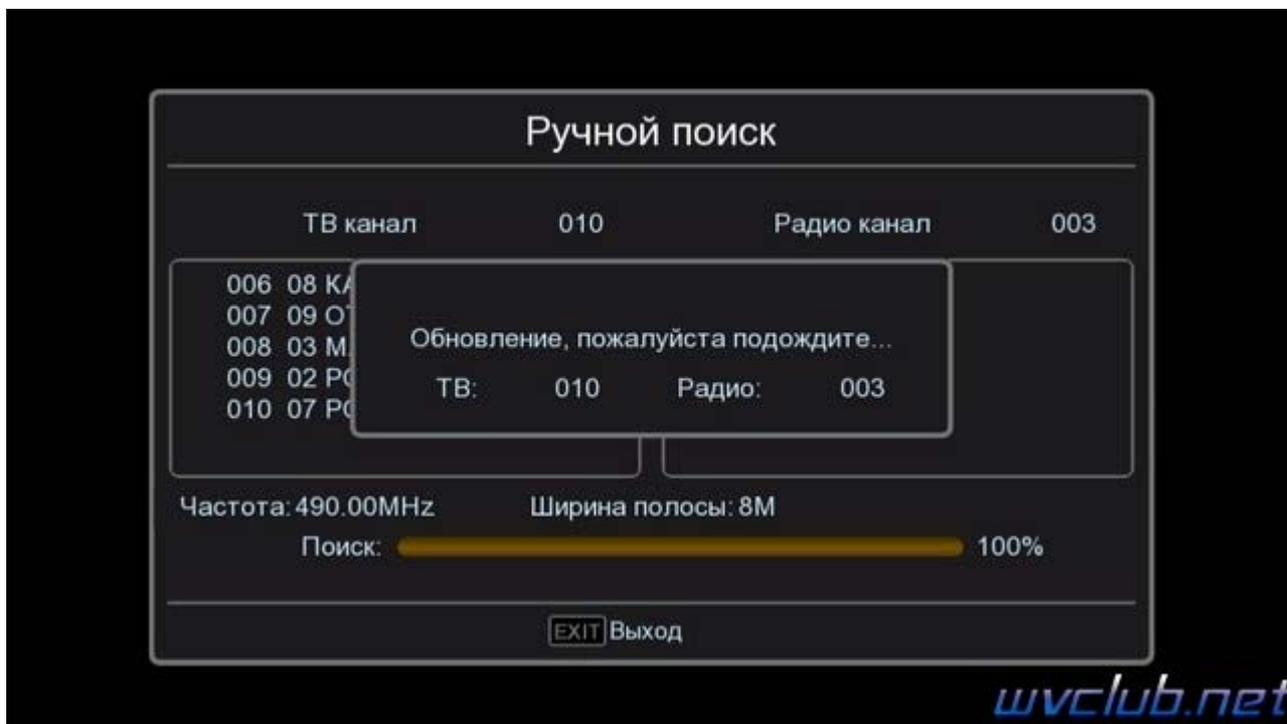

Имеем список каналов который нужно отредактировать, заходим в редактор каналов: **Программы - Редактор каналов**, смотрим какие у нас функции есть:

- Переместить - отвечает за функции перемещения каналов по списку.
- Пропустить - отвечает за маркер пропуск, скрывает из списка каналов.
- Блокировка - отвечает за родительский контроль для выбранного канала.
- Удалить - отвечает за удаление канала из базы списка каналов.


[info] Группа - переключение групп, общий список каналов, список каналов **DVB-T/T2**, список каналов **DVB-C**

0 Удалить все - предоставляет пользователю выполнить удаление сразу всех каналов из базы данных.


[FAV] Избранные - выбранный курсором добавить в фаворитную группу или несколько фаворитных групп.

[LAST] Переименовать, отвечает за функции переименования, имя канала или фаворитной группы.

В правой части экрана у нас есть окно предпросмотра включенного канала, а также присутствуют графические шкалы о наличии или неуверенном приеме качества сигнала.

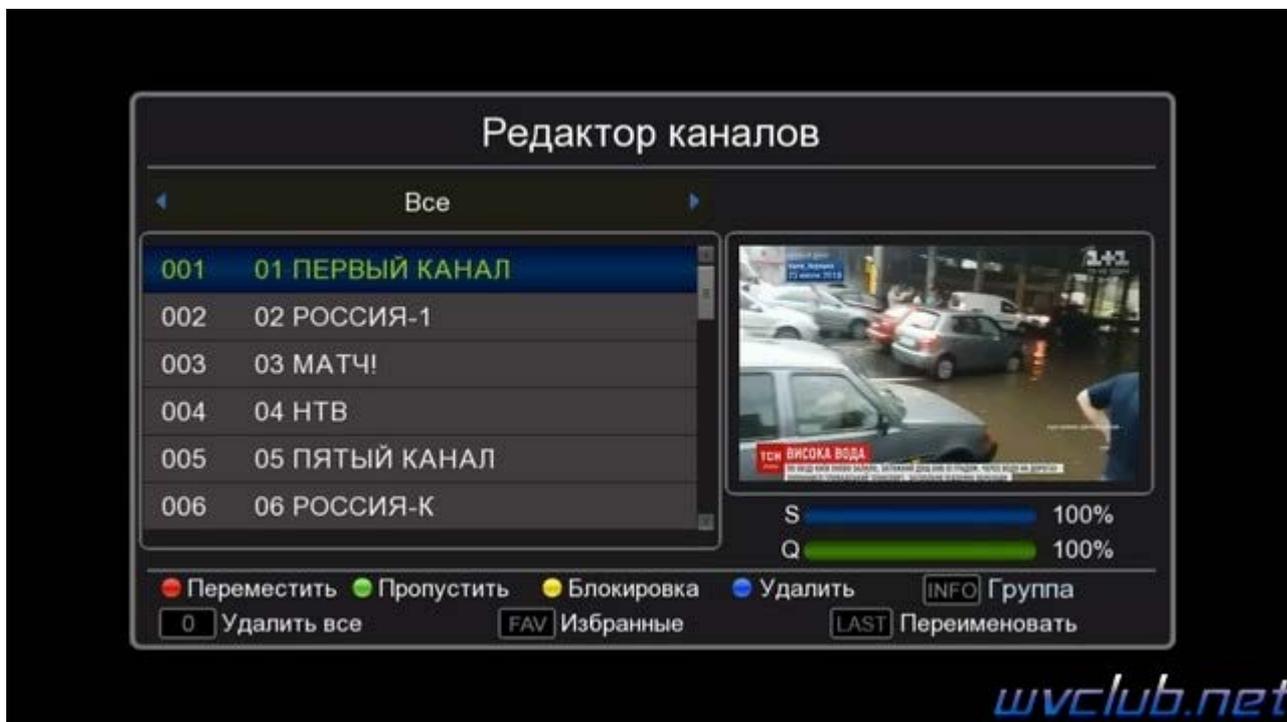


Для перемещения канала в списке нужно нажать красную кнопку после чего канал выделяется зелёным маркером в правой части списка каналов, далее можно перемещать один канал

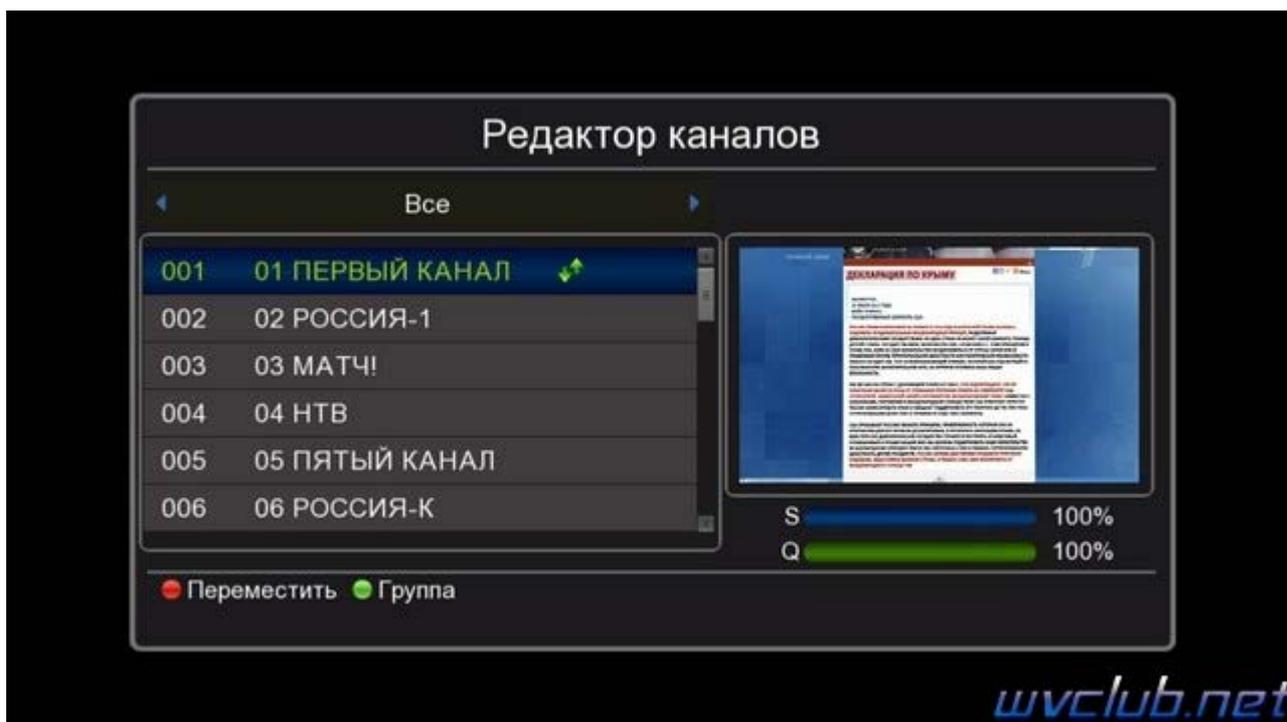

или выполнить групповое перемещение активировав по зелёной кнопке и после перемещать курсор по списку каналов и делать выбор требуемого канала нажимая красную кнопку.



Чтобы переместить выделенные каналы в нужное место в списке, передвигаем курсор и нажимаем кнопку **ОК**, выделенные каналы будут добавлены после канала на котором был установлен курсор. Перемещение будет выполнено только после подтверждения выполнения операции по перемещению

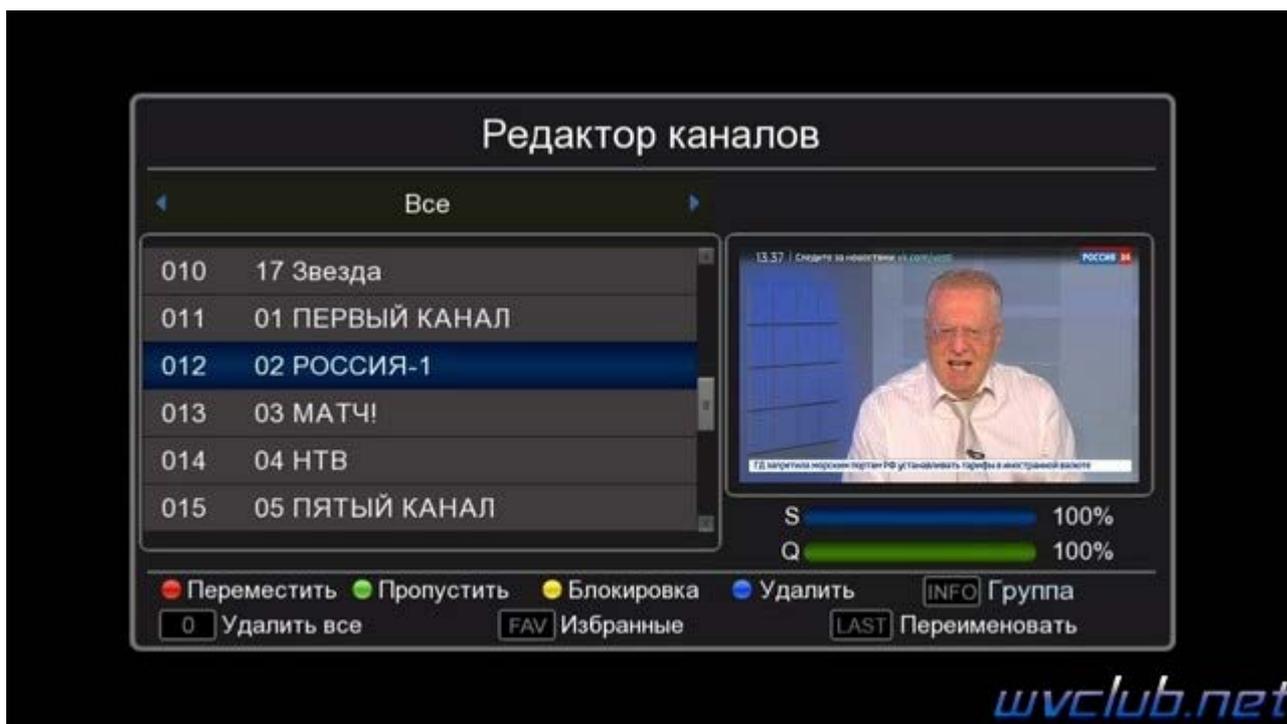

Каналы в фаворитные группы добавляются по одному, один канал можно добавить сразу в несколько фаворитных групп. Можно выполнить переименование фаворитной группы по нажатию кнопки **LAST**.

Редактор каналов

Вс

001	01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ	
002	02 РОССИЯ-1	
003	03 МАТЧ!	
004	04 НТВ	
005	05 ПЯТЫЙ КАНАЛ	
006	06 РОССИЯ-К	LAST Переименовать

Избранные

- Фильмы
- Музыка
- Мультки
- Новости
- Спорт



S 100%

Q 100%

● Переместить
 ● Пропустить
 ● Блокировка
 ● Удалить
 INFO Группа

0 Удалить все
 FAV Избранные
 LAST Переименовать

wvclub.net

Редактор каналов

Все

010	17 Звезда	
011	01 ПЕРВЫЙ КАНАЛ	♥
012	02 РОССИЯ-1	♥
013	03 МАТЧ!	♥
014	04 НТВ	♥
015	05 ПЯТЫЙ КАНАЛ	♥



S 100%

Q 100%

● Переместить
 ● Пропустить
 ● Блокировка
 ● Удалить
 INFO Группа

0 Удалить все
 FAV Избранные
 LAST Переименовать

wvclub.net

Перемещаться между основным списком каналов и списком стандарта вещания в редакторе каналов можно после нажатия кнопки **INFO**, курсор переместится на верхнюю часть названия группы и джойстиком вправо или влево переключается группа, чтобы выйти из режима выбора группы нажать кнопку **INFO**.



Выполнить переименование канала можно после нажатия кнопки **LAST**, появляется виртуальная графическая клавиатура при помощи которой возможно изменить имя канала.



Функции удаление, пропустить или сортировка работают стандартно как и во всех редакторах каналов:



wvclub.net



wvclub.net

В итоге мы имеем свою сортировку общего списка или фаворитного списка, фаворитный список будет выстраивать список каналов в той последовательности, в очередности которой был добавлен канал.

